SAMSUNG

GT-I9082

Manuale dell'utente

www.samsung.com

Info sul manuale

Grazie per aver scelto questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo vi offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal gestore telefonico o e possono essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito *www.samsung.com*.
- Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software, al Paese o al gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e altri contenuti multimediali forniti col dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo di servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. In caso di domande su un'applicazione fornita con il dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate dall'utente, contattate il gestore telefonico.

- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Connessione dati**.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HDx sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. Le tecnologie CS Headphone e WOW HDx sono concesse in licenza da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Sommario

Operazioni preliminari

7 Componenti del dispositivo
8 Tasti
9 Contenuto della confezione
10 Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria
13 Caricamento della batteria
15 Inserimento di una scheda di memoria
17 Accensione e spegnimento del dispositivo
18 Corretta impugnatura del dispositivo
18 Blocco e sblocco del dispositivo
18 Regolazione del volume
19 Attivazione della Modalità silenziosa
19 Passaggio tra le reti

Operazioni di base

20 Icone
21 Utilizzo del touch screen
24 Movimenti di controllo
30 Pagina di supporto
30 Attivazione del Multischermo
31 Notifiche
32 Schermata Home
34 Utilizzo delle applicazioni
34 Menu applicazioni
35 Guida
36 Inserimento del testo
38 Connessione a una rete Wi-Fi
39 Impostazione degli account
39 Trasferimento dei file
41 Protezione del dispositivo
42 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

44 Telefono
49 Rubrica
53 Messaggi
54 E-mail
55 Google Mail
57 Google Talk
58 Google+
58 Messenger
58 ChatON

Web e connessioni

59 Internet
60 Chrome
61 Bluetooth
62 AllShare Play
64 Group Play

Multimedia

65 Lettore musicale
67 Fotocamera
73 Galleria

76 Lettore video
77 YouTube
78 Radio FM
79 Flipboard

Store, Hub applicazioni e contenuti

80 Play Store
81 Samsung Apps
81 S Suggest
82 Game Hub
82 Music Hub
82 Play Books
83 Play Movies
83 Video Hub

Utilità

84 S Memo
86 Calendario
88 Orologio
90 Calcolatrice
90 Dropbox
91 Registratore vocale
92 S Voice
93 Google
94 Ricerca vocale
94 Archivio
95 Download

Navigazione e Luoghi

96 Mappe
97 Local
98 Navigatore

Impostazioni

99 Info sulle impostazioni
99 Wi-Fi
100 Bluetooth
100 Utilizzo dei dati
100 Altre impostazioni
102 Schermata Home
102 Modalità di blocco
102 Gestione scheda SIM
103 Suono
103 Schermo
104 Memoria
104 Risparmio energetico
105 Batteria
105 Gestione applicazioni
105 Servizi per la posizione
105 Schermata di blocco
106 Sicurezza
108 Lingua e inserimento
111 Cloud
111 Backup e ripristino
111 Aggiungi account
112 Movimento
113 Accessori
113 Data e ora
114 Accessibilità
115 Opzioni sviluppatore
116 Info sul dispositivo

Risoluzione dei problemi

Operazioni preliminari

Componenti del dispositivo

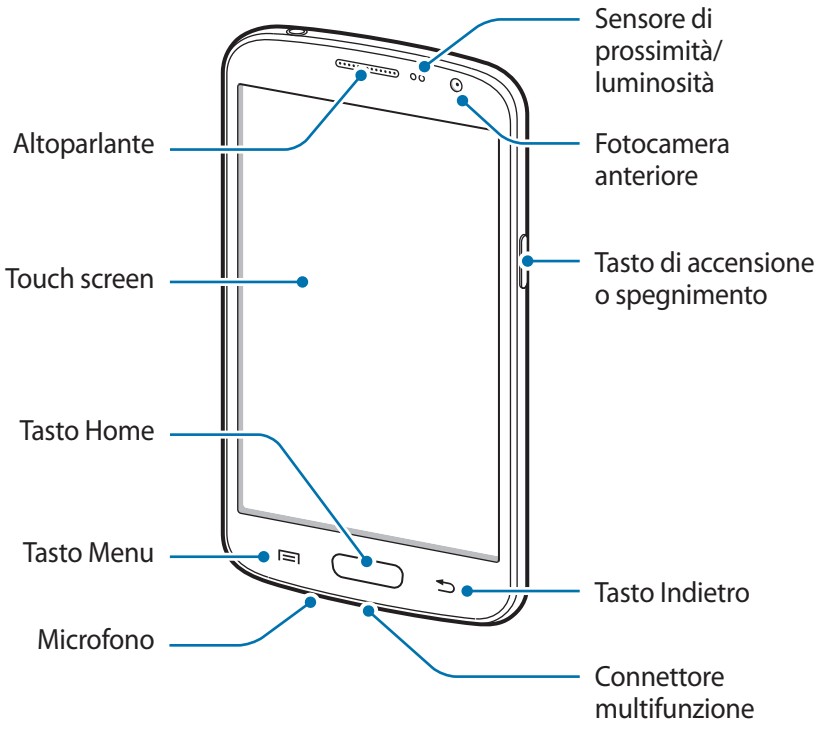

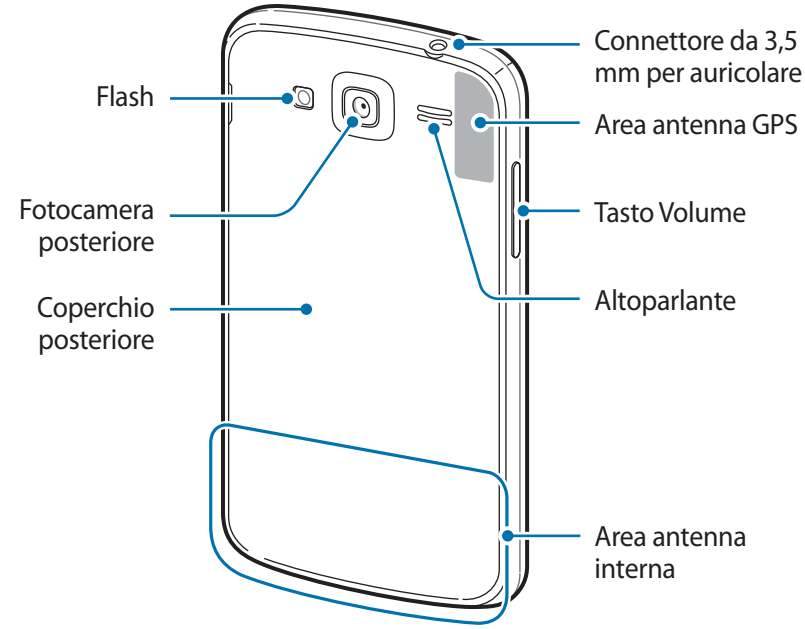

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e aumentare il consumo della batteria.
- Non utilizzate alcuna protezione per lo schermo, per non causare il malfunzionamento del sensore.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

Tasti

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per 8-10 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocchi o rallentamenti. • Premete per bloccare o sbloccare il dispositivo. Il dispositivo si blocca quando il touch screen si spegne.
Menu	• Toccate per aprire le opzioni disponibili per la schermata corrente. • Tenete premuto sulla schermata Home per avviare la ricerca con Google.
Home	• Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
Indietro	• Premete per tornare alla schermata precedente.
Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli aspetti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti ad accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria.

1 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

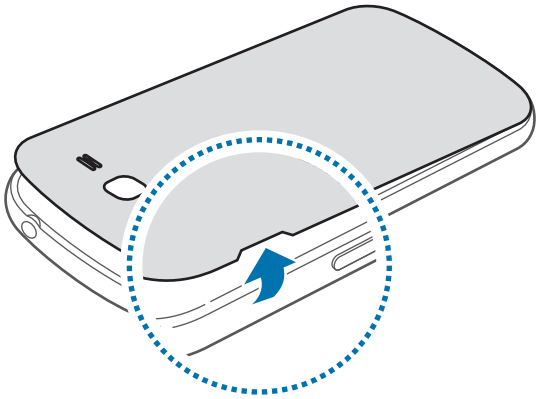

- Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.
- Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore, per non danneggiarlo.

2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Inserite la scheda SIM o USIM primaria nello slot per scheda SIM numero 1 (1) e la scheda SIM o USIM secondaria nello slot per scheda SIM numero 2 (2).

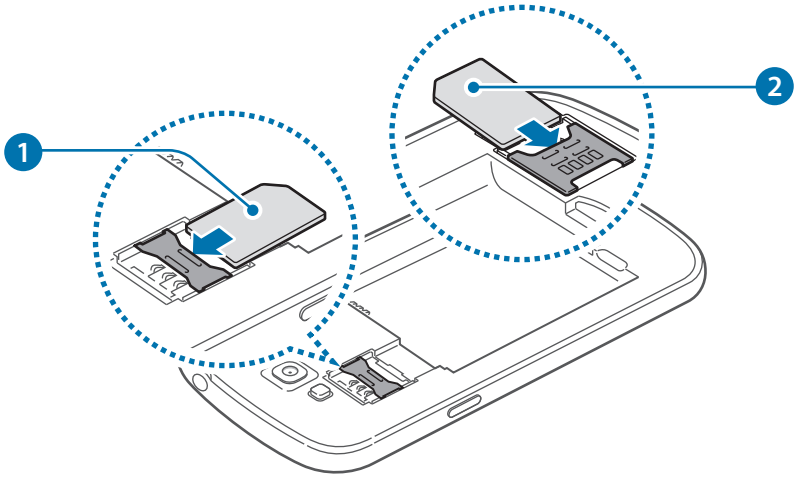

- Non rimuovete il nastro protettivo che ricopre l'antenna per non danneggiarla.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se una scheda di memoria resta bloccata nello slot per schede SIM, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Lo slot della scheda SIM del dispositivo è adatto solo a schede SIM. L'inserimento di una scheda microSIM o una scheda microSIM con adattatore non adeguato potrebbe danneggiare lo slot per scheda SIM del dispositivo.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti a smarrimento o furto delle schede.

3 Inserite la batteria.

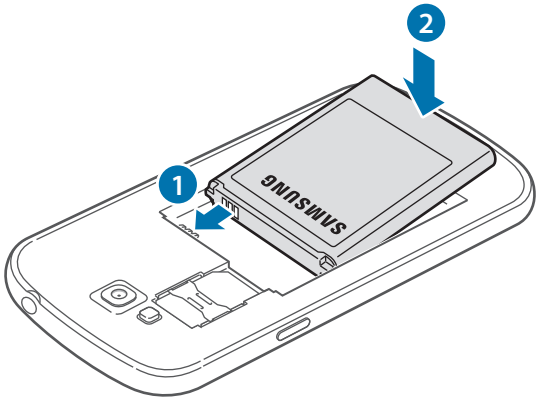

4 Riposizionate il coperchio posteriore.

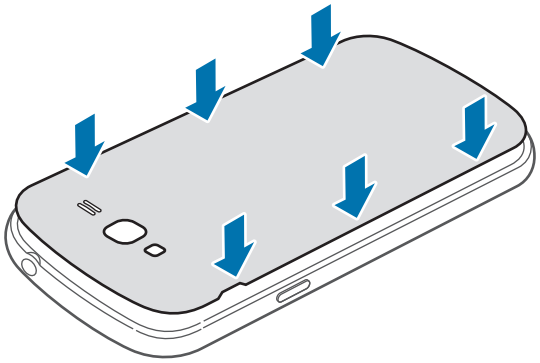

Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

2 Estraete la batteria.

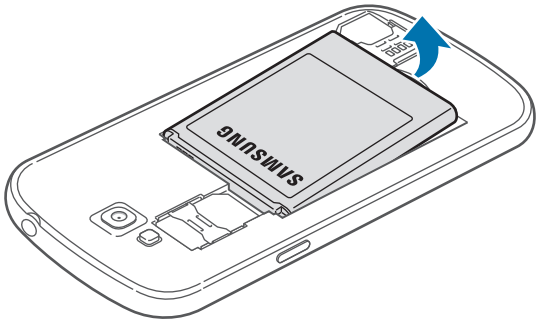

3 Estraete la scheda SIM o USIM.

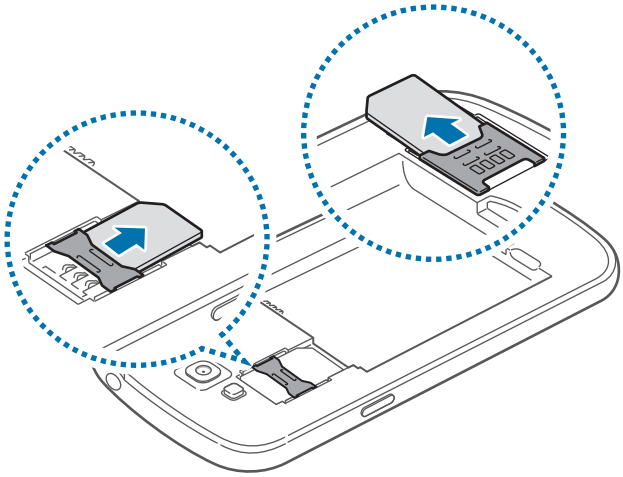

Caricamento della batteria

Utilizzate il caricabatterie per caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Utilizzate solo caricabatterie, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo immediatamente quando il caricabatteria è collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

Caricamento con caricabatteria

Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito, quindi inserite l'alimentatore del caricabatteria nella presa di corrente standard AC 220V.

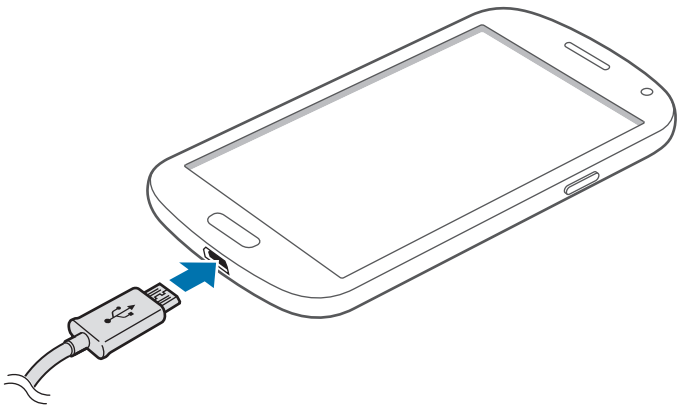

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria si scalda più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando il caricamento della batteria è stato completato, scollegate il dispositivo dal caricabatterie. Scollegate il caricabatterie prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.

Non rimuovete la batteria prima di rimuovere il caricabatterie, per non danneggiare il dispositivo.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Controllo della carica della batteria

Quando caricate la batteria con il dispositivo spento, la seguente icona mostra lo stato di carica corrente della batteria:

In carica



Carica completa

Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato per ottimizzare il consumo della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità di standby premendo il pulsante tasto di Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni in uso non necessarie utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth quando non in uso.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni se non necessaria.
- Riducete il tempo di illuminazione dello schermo.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Prestate attenzione nell'inserire la scheda di memoria nel verso corretto.

- Il dispositivo supporta solo schede di memoria con file system FAT. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo richiede di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Quando inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella **extSdCard** della memoria interna.

1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

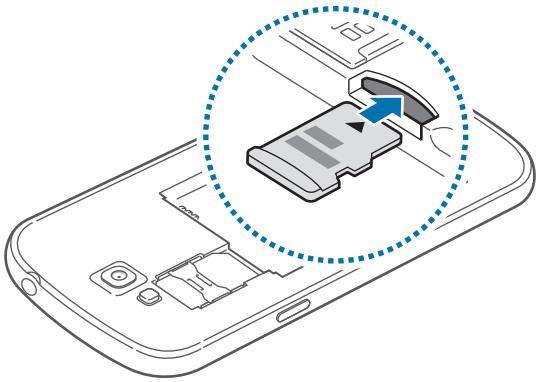

3 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.

2 Estraete la scheda di memoria.

3 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ad informazioni, per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per perdite dovute ad un uso improprio di schede di memoria danneggiate, compresa la perdita di dati.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto di Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

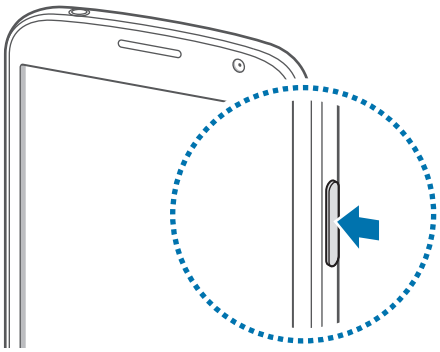

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto di accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare la connessione Wi-Fi.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto di Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegnimento**.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e aumentare il consumo della batteria.

Blocco e sblocco del dispositivo

Bloccate il dispositivo per evitare operazioni indesiderate quando non lo utilizzate. Premendo il tasto di Accensione o spegnimento il touch screen si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Il dispositivo si blocca automaticamente se non viene utilizzato per un certo periodo.

Per sbloccare il dispositivo, premete il tasto di Accensione o spegnimento oppure il tasto Home quando il touch screen è spento, toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete velocemente il dito in qualsiasi direzione.

Per sbloccare il dispositivo potete utilizzare il movimento. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Movimento**. Per sbloccare il dispositivo con il movimento, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi inclinate in avanti il dispositivo.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto di Accensione o spegnimento, quindi toccate **Muto**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono**.

Impostate il dispositivo per avvisarvi di diversi eventi nella Modalità silenziosa. Tenete premuto il tasto di Accensione o spegnimento, quindi toccate **Vibrazione**.

Passaggio tra le reti

Il dispositivo è dotato di due slot per schede SIM, potete quindi inserire fino a due schede SIM o USIM. Se inserite entrambe le schede SIM o USIM, potete utilizzare due abbonamenti diversi senza dover portare due dispositivi contemporaneamente. Attivate due schede e passate da una all'altra quando effettuate chiamate o inviate messaggi.

Il dispositivo supporta il doppio standby con due reti diverse. Non potete effettuare o rispondere a chiamate su entrambe le reti contemporaneamente.

Attivazione delle schede SIM o USIM

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Gestione schede SIM**. Selezionate una scheda SIM o USIM card, quindi selezionate **Attiva** spuntandola.

Modifica della visualizzazione di nome e icona delle schede SIM o USIM

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Gestione schede SIM**. Selezionate una scheda SIM o USIM, toccate il nome della scheda, quindi toccate **Seleziona icona** o **Registra nome**. Impostate nome e icona da visualizzare per ogni scheda.

Passaggio tra le reti

Aprite il pannello notifiche e selezionate una rete.

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le seguenti icone possono apparire nella parte superiore del touch screen.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Accesso corrente alla scheda SIM o USIM
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata

Icona	Significato
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.

- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Se il touch screen non viene utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Movimenti delle dita

Toccare

Per aprire un'applicazione o selezionare un elemento dal menu, toccate un'icona sullo schermo.

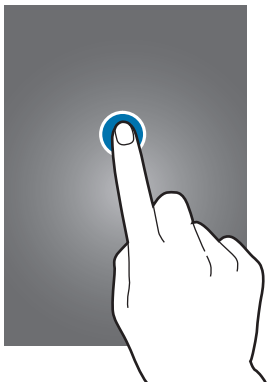

Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nei pannelli della schermata Home, tenete premuta l'icona e trascinatela sulla posizione di destinazione.

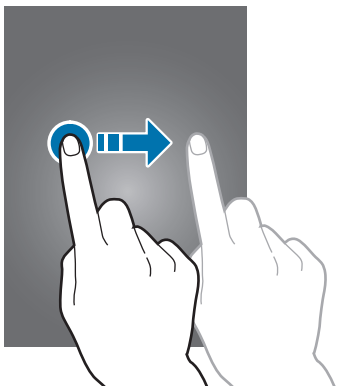

Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate di nuovo due volte per tornare alla dimensione iniziale.

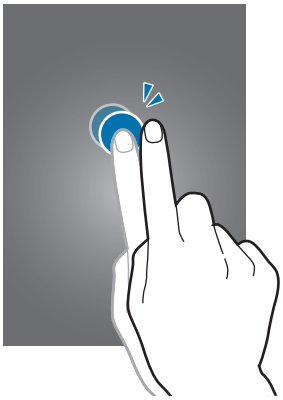

Muovere velocemente

Muovete velocemente il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un altro pannello. Muovete velocemente il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

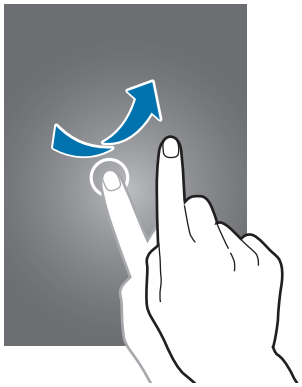

Interagire con lo schermo

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte, Avvicinate le dita per ridurre.

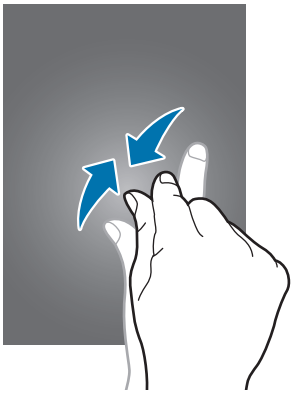

Movimenti di controllo

Potete facilmente controllare il dispositivo con semplici movimenti.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che tale funzione sia attiva sul dispositivo. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Movimento**, quindi trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra.

Non scuotete eccessivamente il dispositivo, in quanto potreste attivare involontariamente delle funzioni. Per informazioni su come controllare i movimenti nella maniera corretta, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Movimento** → **Informazioni sui movimenti**. (pag. 112)

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatta automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

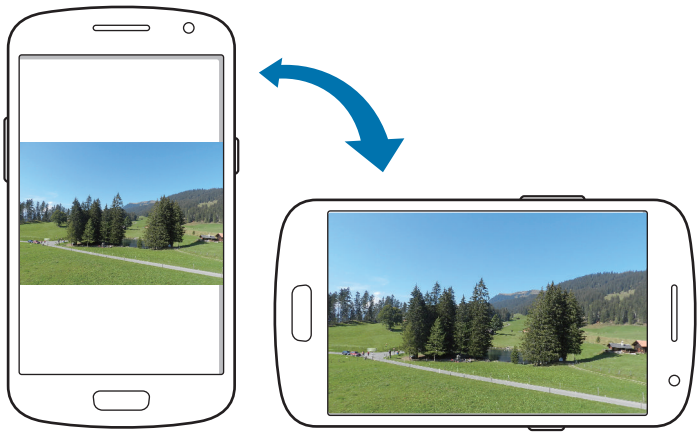

Per evitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.

- Alcune applicazioni non consentono di ruotare lo schermo.
- Alcune applicazioni possono essere visualizzate in maniera differente in base all'orientamento. La calcolatrice diventa una calcolatrice scientifica se visualizzata in orizzontale.

Notifica intelligente

Quando sollevate il dispositivo bloccato, o quando il touch screen è spento, il dispositivo vibra se ci sono chiamate perse o nuovi messaggi.

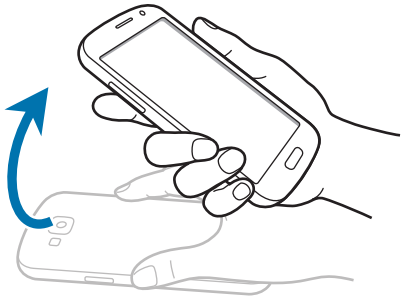

Chiamata diretta

Mentre state visualizzando una chiamata persa, un messaggio, o i dettagli di un contatto, sollevate e mantenete il dispositivo in prossimità dell'orecchio per effettuare una chiamata.

Panoramica per spostare

Tenete premuto un elemento, quindi muovete il dispositivo verso sinistra o verso destra per spostare un elemento su un altro pannello, sia nella schermata Home, che nel menu Applicazioni.

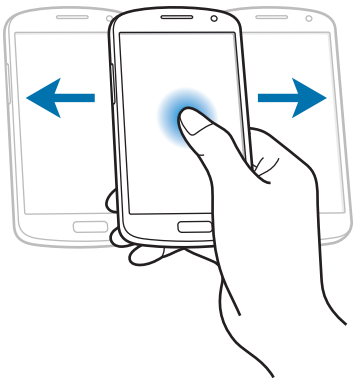

Panoramica per sfogliare

A immagine ingrandita, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi muovete il dispositivo in qualsiasi direzione per spostarvi sull'immagine.

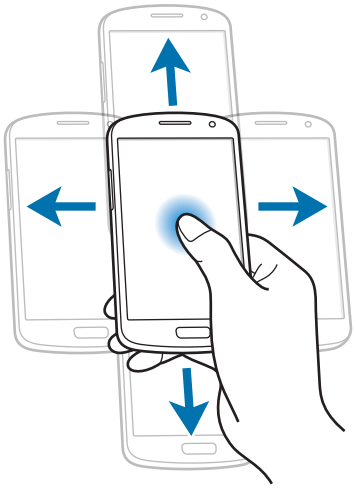

Toccare due volte

Toccate due volte il dispositivo per spostarvi in cima a un elenco di contatti o di e-mail.

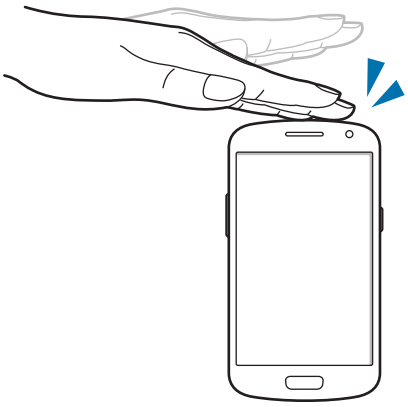

Ruotare

Quando il touch screen è bloccato, tenetelo premuto e ruotate il dispositivo in orizzontale per avviare la fotocamera. Per utilizzare questo movimento, sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Opzioni blocco schermo**, quindi trascinate il cursore **Sblocco fotocamera** verso destra.

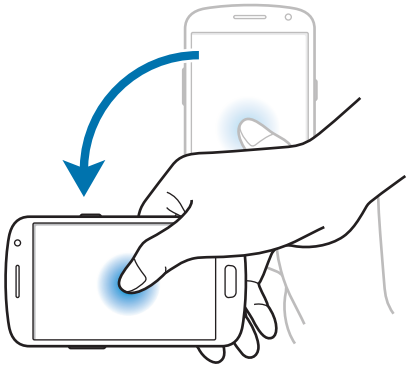

Capovolgere

Capovolgete il dispositivo per disattivare la suoneria, sospendere la riproduzione multimediale o disattivare la radio FM (quando utilizzate l'altoparlante).

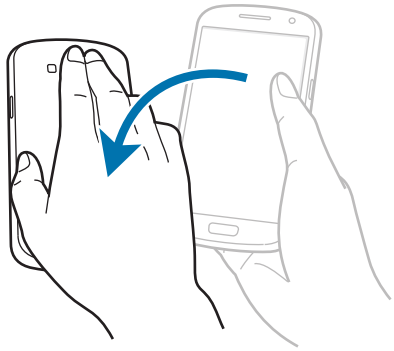

Scuotere

- Scuotete il dispositivo per cercare altri dispositivi con la funzione Bluetooth attiva.
- Scuotete il dispositivo per aggiornare l'elenco e-mail o le informazioni da Yahoo News, Yahoo Finance o AccuWeather (se supportati).

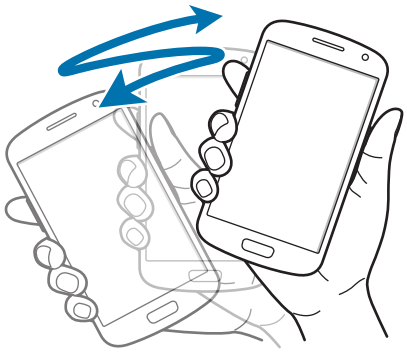

Passare la mano

Passate la mano sul touch screen per catturare la schermata corrente. L'immagine viene salvata in **Galleria** → **Screenshots**. Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non è possibile catturare la schermata corrente.

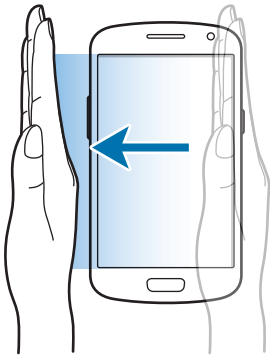

Coprire

Coprite il touch screen con un palmo per sospendere la riproduzione multimediale.

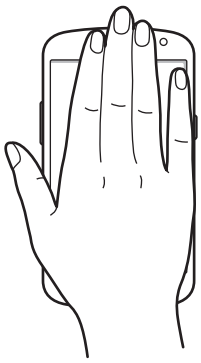

Inclinare

Tenete premuti due punti sul touch screen, quindi inclinate il dispositivo indietro e in avanti per aumentare o diminuire lo zoom.

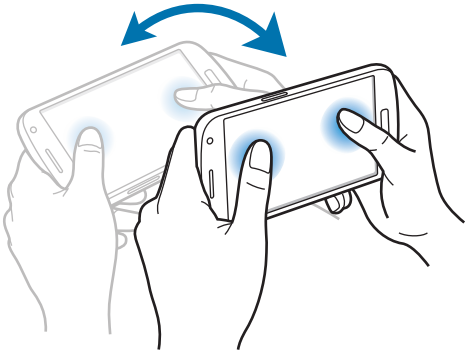

Pagina di supporto

Utilizzate questa funzione per utilizzare applicazioni specifiche in base alle azioni. La pagina di supporto compare nelle seguenti condizioni:

- Quando collegate un auricolare o una docking station al dispositivo.
- Quando siete in roaming.

Attivazione del Multischermo

Utilizzate questa funzione per eseguire contemporaneamente due applicazioni sul touch screen.

- Potete eseguire soltanto le applicazioni sul pannello Multischermo.
- Quando avviate applicazioni che contengono file multimediali, come musica o video, viene riprodotto l'audio di entrambi i file.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per utilizzare la funzione Multischermo, dal menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Schermo**, quindi fate clic su **Multischermo**.

Utilizzo della funzione Multischermo

Per attivare la funzione Multischermo, tenete premuto ⮌. Il pannello Multischermo compare sulla sinistra del touch screen. Selezionate una applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per disattivare il Multischermo, tenete premuto nuovamente ⮌.

Trascinate la barra tra i pannelli delle applicazioni in alto o in basso per regolare la dimensione dei pannelli.

Toccate la mezzaluna del pannello per visualizzarlo o nasconderlo. Quando è aperto il pannello, tenete premuta la mezzaluna e trascinatela su uno dei bordi del touch screen per spostare il pannello. Quando un pannello è nascosto, tenete premuta la mezzaluna e trascinatela in alto o in basso oppure a sinistra o a destra per spostarla.

Notifiche

Le icone di notifica compaiono sulla barra di stato nella parte superiore del touch screen per notificare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altre informazioni. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare altri avvisi. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate verso l'alto la barra che si trova in fondo al touch screen.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono**: consente di attivare o disattivare la Modalità silenziosa. Potete attivare la vibrazione o silenziare i toni del dispositivo nella Modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione della schermata quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Conn. dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati di rete mobile.
- **Modalità blocco**: consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, toccate **Impostaz.**→ **Modalità di blocco**.
- **Risparmio energia**: consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Multischermo**: consente di utilizzare la funzione Multischermo.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Schermata Home

La schermata Home è il punto attraverso cui accedere a tutte le funzioni del dispositivo. Visualizza icone informative, widget, collegamenti alle applicazioni e altro.

La schermata Home può contenere diversi pannelli. Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta dell'icona di una applicazione

Sulla schermata Home, toccate **Appl.**, tenete premuta l'icona di una applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di un pannello.

Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget o cartelle.

Tenete premuto un punto vuoto sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget**: consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella**: consente di creare una nuova cartella.

Quindi, selezionate un elemento e trascinatelo sulla schermata Home

Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un altro pannello, dal touch screen trascinatelo verso destra o verso sinistra.

Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che compare in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventa rosso, rilasciate l'elemento.

Riorganizzazione dei pannelli

Aggiunta di un nuovo pannello

Toccate → **Modifica pagina** → .

Spostamento di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela sul cestino in fondo al touch screen.

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, toccate → **Impostate lo sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria**: consente di impostare come sfondo le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagni scaricate da Internet.
- **Sfondi animati**: consente di impostare uno sfondo animato.
- **Sfondi**: consente di visualizzare e impostare le immagini di sfondo.

Selezionate un'immagine e toccate **Imposta sfondo**. Oppure selezionate un'immagine e ridimensionatela trascinando la cornice blu, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano della connessione ad Internet.

Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato recentemente.

Selezionate l'icona dell'applicazione che volete aprire.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni non in uso per ottimizzare il consumo di batteria e preservare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate , quindi toccate **Fine** vicino a un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .

Menu applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni.

Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione delle applicazioni

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un altro pannello, dal touch screen trascinatelo verso destra o verso sinistra.

Creazione di con cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite il nome della cartella e toccate **OK**. Mettete le applicazioni nella nuova cartella trascinandole, quindi toccate **Salva** per salvare quella cartella.

Riorganizzazione dei pannelli

Allontanate due dita sullo schermo, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli applications store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni

Toccate → **Disinstalla**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.

Le applicazioni presenti in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

Condivisione delle applicazioni

Condividete con altri le applicazioni scaricate tramite e-mail, Bluetooth o altro.

Dal menu Applicazioni, toccate → **Condividi applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare come utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare impostazioni importanti.

Toccate **Guida** nel menu Applicazioni. Selezionate un elemento per visualizzare i consigli.

Per ripristinare i pop-up guida se li avete nascosti, toccate **Popup suggerimenti**, quindi selezionate gli elementi spuntandoli.

Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo di testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

Utilizzo della tastiera Samsung

Modifica del tipo di tastiera

Tenete premuto , toccate → **Tipi tastiera verticale**, quindi toccate **Tastiera Qwerty** oppure **Tastiera 3x4**.

Consente di impostare le opzioni relative alla tastiera Samsung.
Consente di inserire le maiuscole.
Consente di inserire cifre e segni di punteggiatura.
Consente di eliminare il carattere precedente.
Consente di passare alla riga successiva.
Consente di inserire uno spazio.

Inserimento della maiuscola

Toccate prima di inserire un carattere. Toccatelo due volte per inserire tutte maiuscole.

Modifica della lingua della tastiera

Fate scorrete il tasto dello spazio a sinistra o a destra per modificare la lingua della tastiera.

Scrittura manuale

Tenete premuto , toccate , quindi scrivete una parola con un dito. Le parole suggerite compaiono man mano che inserite i caratteri. Selezionate una parola suggerita.

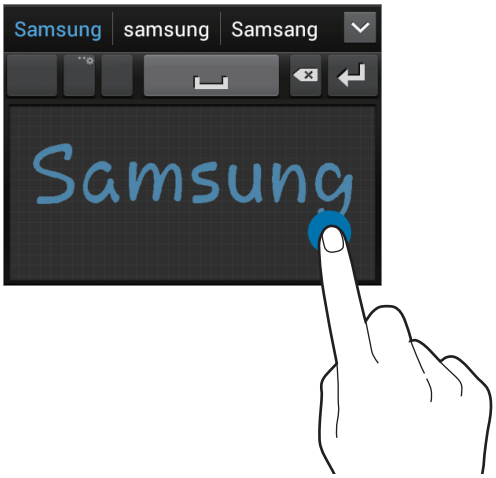

Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconosce e scrive ciò che dite.

Se il dispositivo non riconosce le vostre parole correttamente, toccate il testo sottolineato e selezionate una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare la lingua o aggiungere lingue per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

Al termine, toccate **Tocca per mettere in pausa**.

Copia e incolla

Tenete premuto su un testo, trascinate oppure per selezionare più o meno testo, quindi toccate per copiare oppure per tagliare. Il testo selezionato viene copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo di inserimento testo, posizionate il cursore nel punto in cui inserirlo, quindi toccate → **Incolla**.

Connessione a una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare Internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 99)

Attivazione o disattivazione del Wi-Fi

Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivarlo o disattivarlo.

Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità così da ottimizzare i consumi della batteria.

Connessione a una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti che richiedono una password compaiono con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connette automaticamente ogni volta che è disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Se la rete desiderata non compare nell'elenco reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password se non si tratta di rete aperta, quindi toccate **Salva**.

Reti Wi-Fi disconnesse

È possibile disconnettere le reti mai utilizzate, compresa la rete corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete nell'elenco reti, quindi toccate **Rimuovi**.

Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store**, richiede un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il dispositivo.

Aggiunta di account

Seguite le istruzioni che compaiono quando aprite un'applicazione Google senza effettuare la registrazione per configurare un account Google.

Per registrare un account Google, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Aggiungi account** → **Google**. Toccate **Nuovo**, se volete registrare un nuovo account, oppure **Esistente**, per accedere con account creato in precedenza. Sul dispositivo è possibile utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**, selezionate l'account che volete eliminare sotto la voce **Account**, quindi toccate **Rimuovi account**.

Trasferimento dei file

Gestite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione del software installata sul dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.

- Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx e ota
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm e mkv
- Documento: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf e zip

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce librerie multimediali, contatti e agende e li sincronizza con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Se non viene avviato, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Toccate **Fotocamera (PTP)** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non ha un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo utilizzando le funzioni di protezione. Il dispositivo richiede sempre un codice di sblocco per sbloccarlo.

Impostazione di un volto di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.

Inquadrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo. Quindi, impostate un PIN o un segno di back-up per sbloccare il touch screen se non funziona lo sblocco col sorriso.

Impostazione di un volto e una voce di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Volto e voce**.

Inquadrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo, quindi impostate un comando vocale. Quindi, impostate un PIN o un segno di back-up per sbloccare il touch screen se non funziona lo sblocco col sorriso e voce.

Impostazione di un segno di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per verificarlo. Impostate anche un PIN di back-up per sbloccare il touch screen nel caso in cui dimenticaste il segno di sblocco.

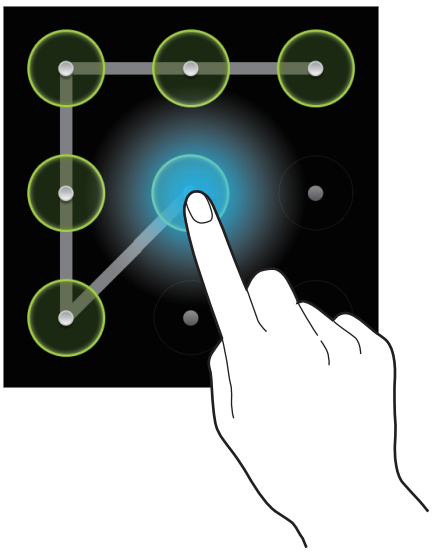

Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per verificarlo.

Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per verificarla.

Sblocco del dispositivo

Accendete il touch screen premendo il tasto di Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.

Se dimenticate il codice di sblocco, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

È possibile effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software se disponibile.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconosce automaticamente il dispositivo e mostra gli aggiornamenti in una finestra, se disponibili. Fate clic sul pulsante Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.

- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. per non interferire con il processo di aggiornamento.

Aggiornamento "over-the-air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultimo software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Comunicazione

Telefono

Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere a una chiamata.

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

Esecuzione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Tastiera**: consente di inserire il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate oppure .
- **Registro**: consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate in entrata e in uscita e di inviare messaggi.
- **Preferiti**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti.

Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Suggerimento numeri

Quando si inseriscono i numeri sulla tastiera, compaiono dei suggerimenti automatici. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

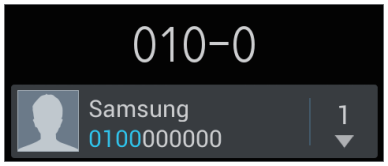

Ricerca di contatti

Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserite i caratteri, vengono suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per chiamare.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché compare il segno +. Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate oppure .

Durante una chiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- : consente di mettere in attesa una chiamata. In alternativa, tenete premuto il pulsante dell'auricolare. Toccate per recuperare la chiamata in attesa oppure tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di aprire la tastiera.
- **Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che l'interlocutore non possa sentirvi.
- **Auric. BT**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth se è collegato al dispositivo.
- **Scambia**: consente di passare da una chiamata all'altra.
- **Unisci**: consente di effettuare una teleconferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione è disponibile solo se è attivo il servizio di teleconferenza.
- → **Rubrica**: consente di aprire l'elenco dei contatti.
- → **Messaggio**: consente di inviare un messaggio.
- → **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
- → **Trasferisci**: consente di collegare il primo chiamante con il secondo. Questo vi disconnette dalla conversazione.
- → **Gestisci conferenza**: consente di avere una conversazione privata con un chiamante durante una teleconferenza o di disconnettere un chiamante dalla teleconferenza.

Aggiunta di contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti dalla tastiera, inserite il numero e toccate **Aggiungi a Rubrica**.

Visualizzazione dei registri di chiamata

Toccate **Registro** per visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

Per ordinare un registro di chiamata, toccate → **Mostra per**, quindi selezionate un'opzione.

Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi vengono memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → una scheda SIM o USIM → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Toccate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.

Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato per evitare di effettuare determinate chiamate. Ad esempio, le chiamate internazionali possono essere disattivate.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → una scheda SIM o USIM → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata, selezionate un'opzione di blocco chiamate, quindi inserite una password.

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate al di fuori del cerchio oppure premete il pulsante dell'auricolare per rispondere.

Se è attivo il servizio di chiamata in attesa, potete effettuare un'altra chiamata. Quando rispondete a una seconda chiamata, la prima viene messa in attesa.

Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate al di fuori del cerchio oppure tenete premuto il pulsante dell'auricolare per rifiutare la chiamata.

Per inviare un messaggio quando rifiutate una chiamata in entrata, toccate **Rifiuta con messaggio**. Per creare un messaggio di rifiuto, toccate → **Impostazioni chiamata** → **Messaggi di rifiuto**.

Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**, trascinate l'interruttore **Rifiuto automatico** verso destra, quindi toccate **Elenco rifiuto automatico**. Toccate **Crea**, inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

Chiamate perse

Se perdete una chiamata, compare sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. L'utente può utilizzare questo servizio per sospendere una chiamata corrente e passare a una chiamata in entrata. Questo servizio non è disponibile per le videochiamate.

Per utilizzare questo servizio, toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → una scheda SIM o USIM → **Avviso di chiamata**.

Trasferimento di chiamata

Il dispositivo può essere impostato per inoltrare le chiamate in entrata ad un numero specifico.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata, una scheda SIM o USIM e una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva**.

Conclusione di una chiamata

Toccate **Termina** per terminare una chiamata. In alternativa, premete il pulsante dell'auricolare.

Videochiamate

Esecuzione di una videochiamata

Inserite il numero o selezionate un contatto dall'elenco contatti, quindi toccate per effettuare una videochiamata.

Durante una videochiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- **Cambia camera**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Silenzioso**: consente di disattivare il microfono in modo che l'interlocutore non possa sentirvi.
- → **Nascondi**: consente di nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore.
- → **Immagine in uscita**: consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
- → **Tastiera**: consente di aprire la tastiera.
- → **Auricolare Bluetooth**: consente di passare a un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- → **Vivavoce disattivato**: consente di disattivare il vivavoce.

Tenete premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cattura immagine**: consente di acquisire l'immagine dell'interlocutore.
- **Registra video**: consente di registrare un video delle immagini dell'interlocutore.

In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore.

Tenete premuta la vostra immagine per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cambia camera**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Immagine in uscita**: consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.

Scambio di immagini

Trascinate l'immagine di uno degli interlocutori su quella dell'altro per scambiare le immagini.

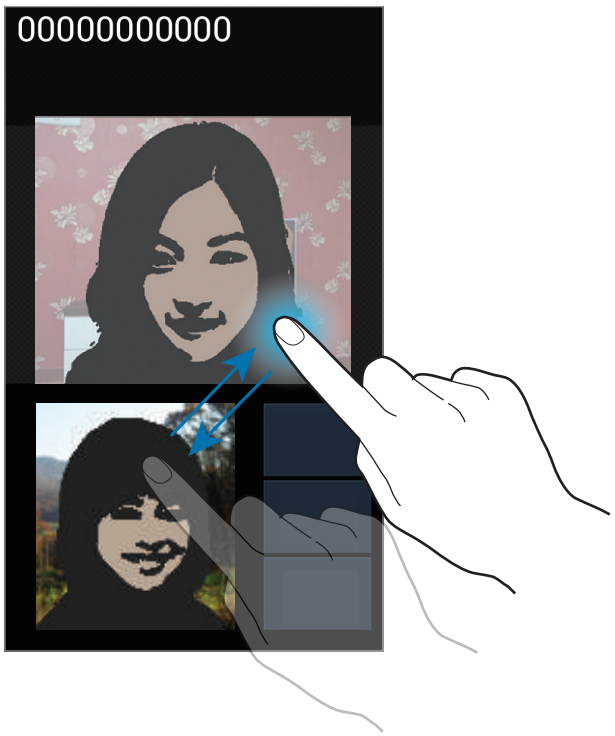

Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

Gestione dei contatti

Creazione di un contatto

Toccate + e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine.
- / : consente di aggiungere o eliminare il campo di un contatto.

Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto

Toccate → **Elimina**.

Impostazione di un numero di selezione rapida

Toccate → **Selezione rapida**, selezionate la casella in cui inserire il numero per la selezione rapida. Per eliminare un numero di selezione rapida, tenetelo premuto, quindi toccate **Rimuovi**.

Ricerca di contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a destra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- : consente di aggiungere un contato ai preferiti.
- / : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
- : consente di comporre un messaggio.
- : consente di comporre un'e-mail.

Importazione ed esportazione di contatti

Sincronizzazione con i contatti di Google

Toccate → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Google compaiono con nell'elenco contatti.

Se un contatto viene aggiunto o eliminato sul dispositivo, viene anche aggiunto o eliminato dai contatti di Google e viceversa.

Sincronizzazione con i contatti di Samsung

Toccate → **Collega a Samsung account**.

I contatti sincronizzati con l'account Samsung compaiono con nell'elenco contatti.

Se un contatto viene aggiunto o eliminato sul dispositivo, viene anche aggiunto o eliminato dai contatti Samsung e viceversa.

Importazione dei contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**, **Importa da scheda SD** oppure **Importa da memoria interna**.

Esportazione di contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**, **Esporta su scheda SD** oppure **Esporta nella memoria interna**.

Condivisione di contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Condividi biglietto da visita con**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Contatti preferiti

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Aggiungi a preferiti**: consente di aggiungere i contatti ai preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti**: consente di rimuovere i contatti dai preferiti.
- **Griglia** / **Elenco**: consente di visualizzare i contatti in forma di griglia o elenco.

Gruppi di contatti

Aggiunta di contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate . Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Gestione dei gruppi

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Crea**: consente di creare un nuovo gruppo.
- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Modifica ordine**: tenete premuto vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino ad un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Elimina gruppi**: selezionate i gruppi aggiunti dall'utente, quindi toccate **Elimina**. Non è possibile eliminare i gruppi predefiniti.

Invio di un messaggio o e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate → **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

Biglietto da visita

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Se le informazioni dell'utente sono state salvate quando avete configurato il dispositivo, selezionate il biglietto da visita in **ME STESSO**, quindi toccate per modificare.

Toccate → **Condividi biglietto da visita con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Invio di un' e-mail

Toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate oppure .

Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate e allegate immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.
- Toccate → **Inserisci emoticon** per inserire un'emoticon.
- Toccate → **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezionate un contatto per visualizzare il messaggio della persona.

Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, visualizzare o gestire le e-mail.

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Succ.** per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per altri account, ad esempio e-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate → **Impostazioni** → .

Invio di un' e-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate in cima al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Toccate → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.

Toccate per allegare immagini, video, contatti, appunti, eventi e altri contenuti.

Toccate per inserire immagini, eventi, contatti e informazioni di posizione nel messaggio.

Lettura dei un' e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare così da visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta toccate .

Toccate il messaggio da leggere.

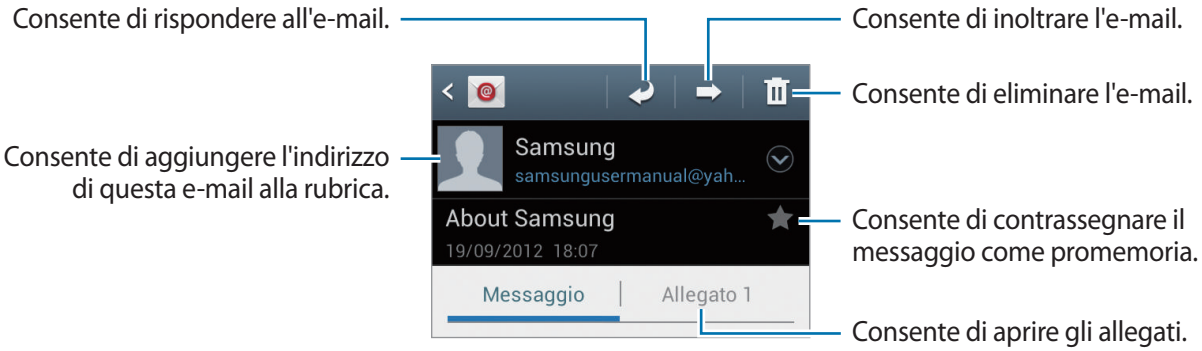

Toccate la scheda allegati per aprire gli allegati, quindi toccate vicino a un allegato per salvarlo.

Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe comparire in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

Invio di un' e-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto e un messaggio, quindi toccate .

Toccate → **Allega foto** per allegare un elemento.

Toccate → **Allega video** per allegare video.

Toccate → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.

Toccate → **Salva bozza** per salvare il messaggio e inviarlo successivamente.

Toccate → **Elimina** per ricominciare.

Lettura dei un' e-mail

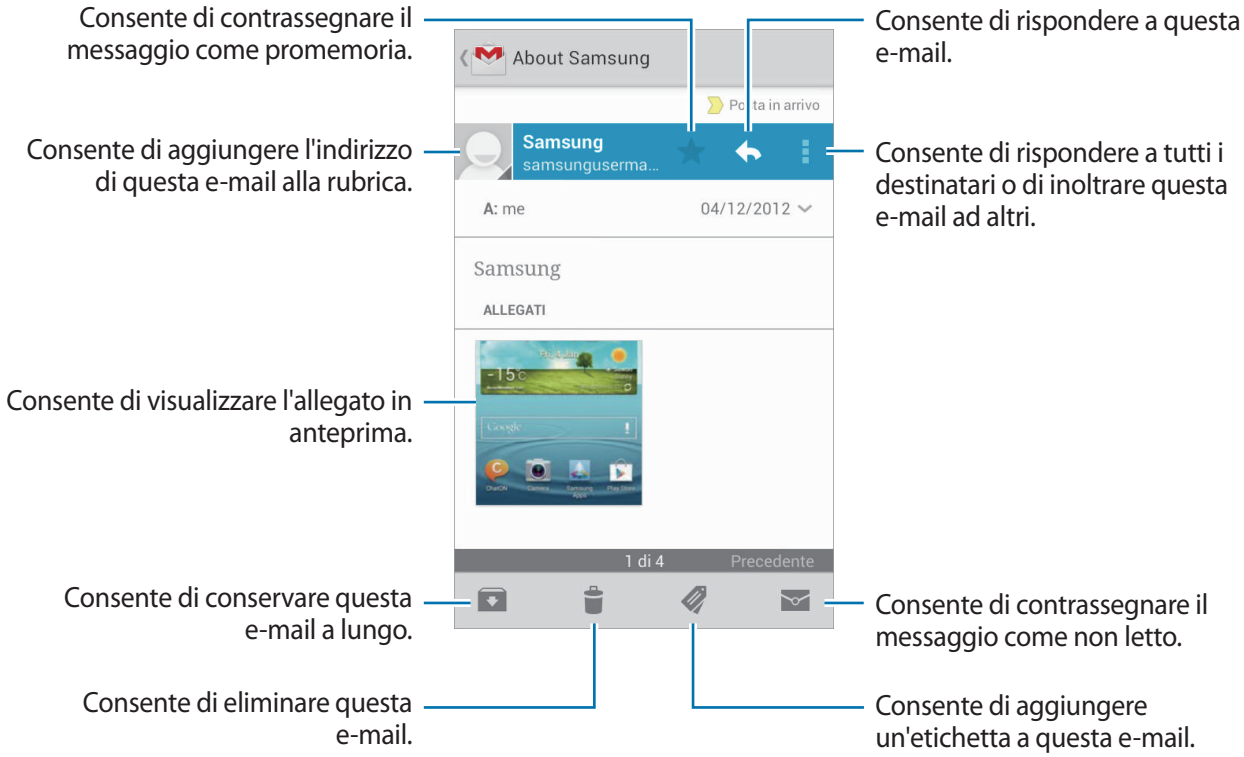
Consente di contrassegnare il messaggio come promemoria.
Consente di aggiungere l'indirizzo di questa e-mail alla rubrica.
Consente di visualizzare l'allegato in anteprima.
Consente di conservare questa e-mail a lungo.
Consente di eliminare questa e-mail.
Consente di rispondere a questa e-mail.
Consente di rispondere a tutti i destinatari o di inoltrare questa e-mail ad altri.
Consente di contrassegnare il messaggio come non letto.
Consente di aggiungere un'etichetta a questa e-mail.
About Samsung
Samsung
samsunguserma...
A: me
04/12/2012
Samsung
ALLEGATI
1 di 4
Precedente

Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, utilizza invece delle etichette. Quando avviate Google Mail, vengono visualizzati i messaggi etichettati come Ricevuti.

Toccate per visualizzare le e-mail con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta ad un'email, selezionate il messaggio, toccate , quindi selezionate l'etichetta da assegnare.

Google Talk

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri tramite Google Talk.

Toccate **Google Talk** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Profilo pubblico

Toccate l'ID dell'account in cima all'elenco amici per modificare la disponibilità, l'immagine o il messaggio dello stato.

Aggiunta di amici

Toccate , inserite l'indirizzo e-mail dell'amico da aggiungere, quindi toccate **FINE**.

Chat con gli amici

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate .

Per aggiungere un amico alla chat, toccate → **Aggiungi alla chat**.

Per chiudere la chat, toccate → **Termina chat**.

Passaggio da una chat all'altra

Scorrete a sinistra o a destra.

Eliminazione della cronologia chat

Le chat vengono salvate automaticamente. Per eliminare la cronologia chat, toccate → **Cancella cronologia chat**.

Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutte le cherchie** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post della vostra cerchia.

Toccate per utilizzare altre funzioni di social network.

Messenger

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri tramite il servizio di messaggistica istantanea Google+.

Toccate **Messenger** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate .

ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo dotato di numero di telefono mobile.

Toccate **ChatON** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Create l'elenco degli amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail degli account Samsung oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti.

Selezionate un amico per iniziare a chattare.

Per sincronizzare i contatti sul dispositivo con ChatON, toccate **Impostazioni** → **Sincronizza contatti**.

Web e connessioni

Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare su Internet.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Toccate per condividere, salvare o stampare la pagina Web corrente durante la visualizzazione di una pagina Web.

Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova finestra**.

Per accedere ad un'altra pagina Web, toccate , scorrete a sinistra o a destra, quindi toccate la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave, tra quelle che compaiono come suggerimento.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, toccate → **Aggiungi preferito**.

Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

Cronologia

Toccate → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per cancellare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

Toccate → **Cronologia** → **Più visitati** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine che avete visitato di più.

Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate → **Pagine salvate**.

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, toccate → **Download**.

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate → **Condividi pagina**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate → **Condividi**.

Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Toccate **Chrome** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova scheda**.

Per andare a un'altra pagina Web, toccate , quindi selezionate una pagina Web.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave, tra quelle che compaiono come suggerimento.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzate le schede aperte e i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, quando avete effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, toccate → **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire. Per visualizzare i preferiti, toccate ★.

Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi verranno visualizzati i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth abbinati. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito viene salvato nalla cartella **Bluetooth**. Se ricevete un contatto, questo viene aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

AllShare Play

Utilizzate questa applicazione per riprodurre i contenuti salvati su vari dispositivi attraverso Internet. Potete riprodurre e inviare qualsiasi file su qualsiasi dispositivo a un altro dispositivo o a un server Web di memorizzazione.

Per utilizzare questa applicazione, dovete effettuare l'accesso all'account Samsung e registrare due o più dispositivi come server di file. I metodi di registrazione potrebbero variare in base al tipo di dispositivo. Per i dettagli, toccate → **FAQ**.

Toccate **AllShare Play** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Invio di file

Selezionate un dispositivo o memoria Web, selezionate un file, quindi toccate .

Condivisione di file

Selezionate un dispositivo o una memoria Web, selezionate un file, toccate , quindi utilizzate le seguenti opzioni:

- **Group Play**: consente di condividere le schermate con più dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- **Invia a utenti vicini**: consente di condividere i file con i dispositivi vicini sui quali è attivato AllShare Play.
- **Facebook** / **Twitter** / **Flickr** / **Picasa**: consente di caricare i file su un social network.

Riproduzione di file su un dispositivo remoto

Selezionate un dispositivo o memoria Web, selezionate un file, toccate , quindi selezionate un dispositivo.

- I formati file supportati potrebbero variare in base ai dispositivi connessi come lettore multimediale.
- Durante la riproduzione potrebbero essere necessari alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione, in base alla alla connessione di rete utilizzata.

Utilizzo di Group Play

Condividete le schermate con più dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Selezionate una categoria multimediale, selezionate i file con un tick, quindi toccate → **Group Play**. Inserite un PIN e toccate **Fatto** per avviare Group Play. Su un altro dispositivo, accedete a Group Play inserendo il PIN.

Gestione dei contenuti su un server Web di memorizzazione

Selezionate un server Web di memorizzazione, quindi visualizzate e gestite i file.

Group Play

Utilizzate questa applicazione per condividere immagini, documenti e musica con altri dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Toccate **Group Play** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Condivisione di file

1 Toccate **Condividi immagine**, **Condividi documento** oppure **Condividi musica**, selezionate i file da condividere, quindi toccate **Fatto**.

2 Inserite un codice PIN e toccate **Fatto**.

Entrare in un altro Group Play

Toccate un altro dispositivo sotto **Iscriviti**, inserite il codice PIN, quindi toccate **OK**.

Multimedia

Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione del software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzata.

Riproduzione di musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate una canzone da riprodurre.

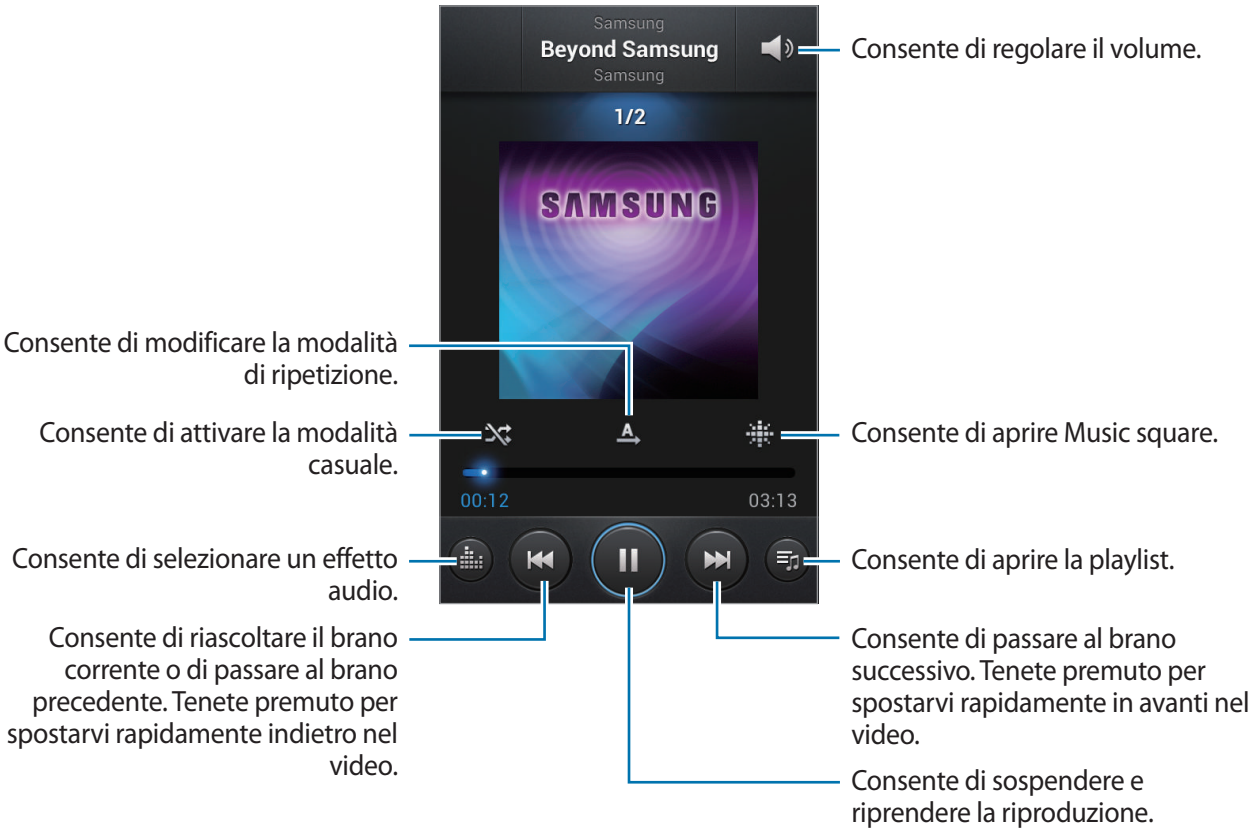
Samsung
Beyond Samsung
Samsung
1/2
SAMSUNG
00:12
03:13
Consente di regolare il volume.
Consente di modificare la modalità di ripetizione.
Consente di attivare la modalità casuale.
Consente di aprire Music square.
Consente di selezionare un effetto audio.
Consente di aprire la playlist.
Consente di riascoltare il brano corrente o di passare al brano precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel video.
Consente di passare al brano successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente in avanti nel video.
Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

SRS WOW HDx™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione dell'audio, offrendovi un'esperienza di divertimento dinamica con bassi più profondi e ricchi, una più ampia scena acustica e una maggiore purezza delle alte frequenze per dettagli più definiti.

Impostazione di una canzone come suoneria

Per utilizzare la canzone riprodotta al momento come suoneria, toccate → **Imposta come** → **Suoneria telefono**.

Creazione playlist

Create una playlist personale di brani.

Toccate **Playlist**, quindi toccate → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Toccate **Aggiungi musica**, selezionate le canzoni da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone riprodotta al momento a una playlist, toccate → **Aggiungi a playlist**.

Riproduzione di musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo crea automaticamente la playlist. Quando viene aggiunta una canzone, toccate **Music square** → → **Aggiornamento libreria**.

Toccate **Music square** e selezionate una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 73)

Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

La fotocamera si spegne automaticamente se non utilizzata.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto di foto

Scatto di una foto

Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui la fotocamera dovrebbe mettere a fuoco. Quando il soggetto è a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventa verde. Toccate per scattare la foto.

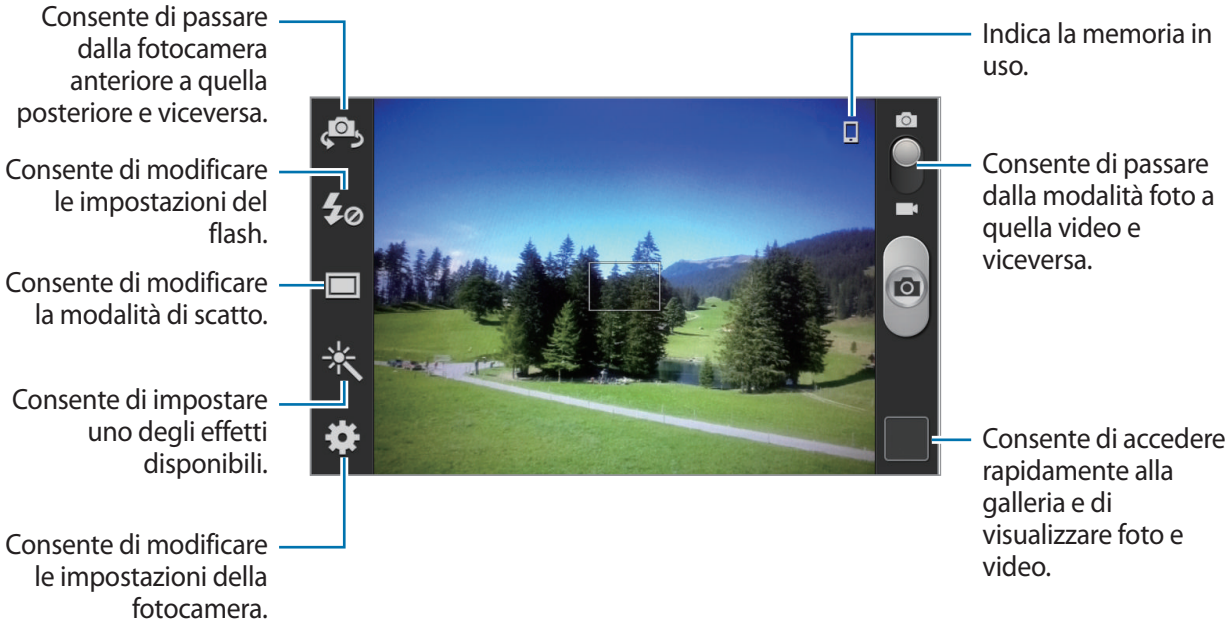
Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
Consente di modificare le impostazioni del flash.
Consente di modificare la modalità di scatto.
Consente di impostare uno degli effetti disponibili.
Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
Indica la memoria in uso.
Consente di passare dalla modalità foto a quella video e viceversa.
Consente di accedere rapidamente alla galleria e di visualizzare foto e video.

Modalità scene

Con le impostazioni predefinite è più facile scattare foto "punta e scatta".

Toccate → **Modalità scene**.

- **Ritratto**: utilizzate questa impostazione per un soggetto umano.
- **Panorama**: utilizzate questa impostazione per catturare una porzione di spazio più ampia.
- **Sport**: utilizzate questa impostazioneper catturare immagini di soggetti in rapido movimento.
- **Interni**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini in contesti al chiuso e ben illuminati.
- **Spiaggia/Neve**: utilizzate questa impostazione in contesti particolarmente illuminati.
- **Tramonto**: utilizzate questa impostazione per valorizzare le foto con colori più ricchi e contrasti più nitidi.
- **Alba**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini con colori molto tenui.
- **Colore autunnale**: utilizzate questa impostazione per sfondi sul rosso.
- **Testo**: utilizzate questa impostazione per libri o poster.
- **Luce di candela**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini brillanti su uno sfondo scuro.
- **Fuochi d'artificio**: consente di utilizzare questa impostazione per scene con alto contrasto.
- **Controluce**: utilizzate questa impostazione per soggetti con luci intense alle spalle.
- **Notte**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini in presenza di scarsa illuminazione.

Modalità scatto

Sono disponibili diversi effetti fotografici, come l'effetto cartone animato.

Toccate → **Modalità scatto**.

- **Scatto singolo**: consente di scattare una singola foto.
- **Rilevamento volti**: consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone e supportandovi nello scatto di una foto.
- **Panorama**: consente di scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte per creare una vista panoramica.
- **Scatto condiviso**: consente di inviare una foto direttamente ad un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct.
- **Condivisione foto amici**: consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e di inviarlo a quella persona. Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.
- **Estetica**: consente di scattare una foto migliorando l'effetto estetico del volto.
- **Modo sorriso**: consente di scattare una foto che verrà catturata quando il soggetto sorriderà in direzione della fotocamera.

Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un ampio panorama composta da più scatti.

Toccate → **Modalità scatto** → **Panorama**.

Toccate e spostate la fotocamera in qualsiasi direzione. Quando la cornice blu si allinea con il mirino, la fotocamera fa automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate di nuovo .

Registrazione video

Registrazione di un video

Fate scorrere l'interruttore del fermo immagine sull'icona video, quindi toccate per registrare un video. Per terminare la registrazione, toccate di nuovo .

- La messa a fuoco manuale non è disponibile nella modalità video.
- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate con la risoluzione massima.

Modalità registrazione

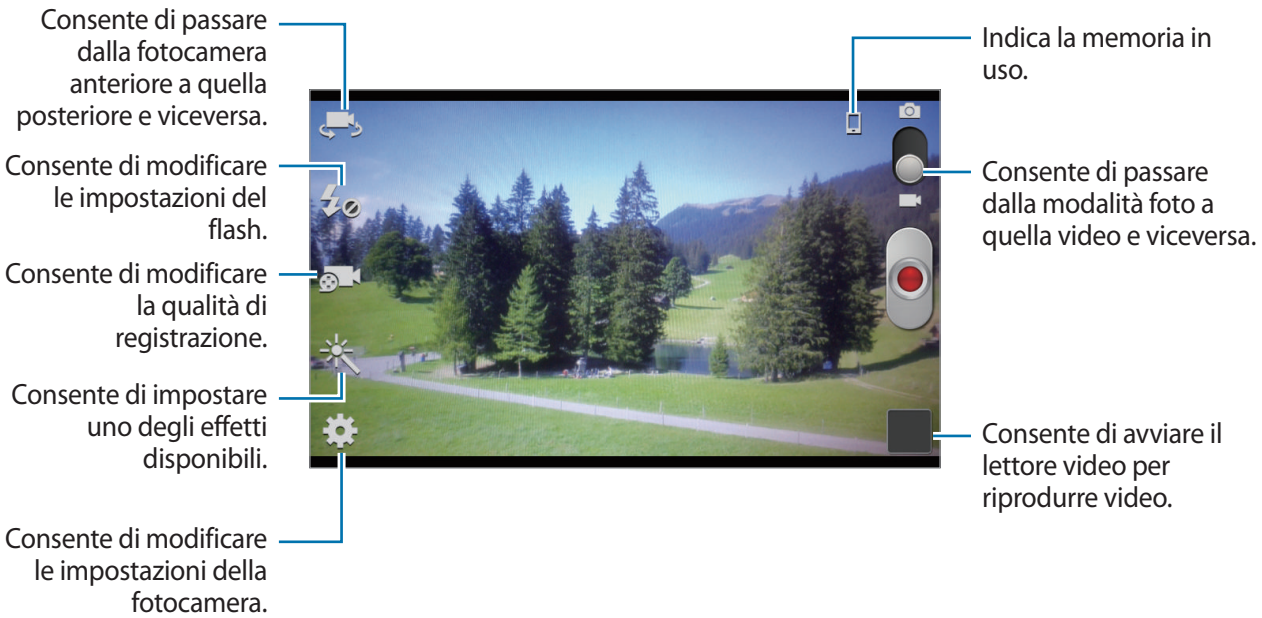
Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
Consente di modificare le impostazioni del flash.
Consente di modificare la qualità di registrazione.
Consente di impostare uno degli effetti disponibili.
Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
Indica la memoria in uso.
Consente di passare dalla modalità foto a quella video e viceversa.
Consente di avviare il lettore video per riprodurre video.

Toccate per modificare la qualità di registrazione.

- **Normale**: utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite per MMS**: utilizzate questa modalità per ridurre la qualità per l'invio tramite messaggio multimediale.

Aumento e diminuzione dello zoom

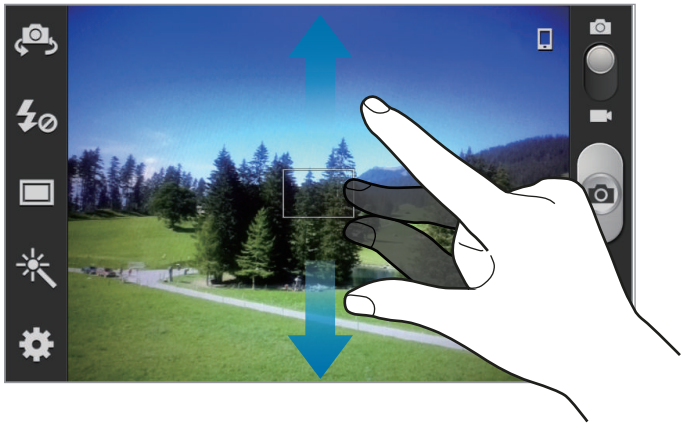

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, riavvicinatele per ridurre lo zoom.

- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scattate con la risoluzione massima.
- L'aumento o la diminuzione dello zoom è disponibile anche durante la registrazione di un video.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Modifica collegamenti**: consente di riorganizzare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
- **Autoscatto**: scattare una foto utilizzando la fotocamera frontale.
- **Auto registrazione**: registrare un video utilizzando la fotocamera frontale.
- **Flash**: consente di attivare o disattivare il flash.

- **Modalità scatto**: consente di modificare la modalità di scatto.
- **Modalità registrazione**: consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Effetti**: consente di impostare uno degli effetti foto tra quelli disponibili.
- **Modalità scene**: consente di modificare la modalità di scena.
- **Valore esposizione**: determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Messa a fuoco**: consente di selezionare una modalità di messa a fuoco. La funzione **Autofocus** controlla automaticamente la messa a fuoco della fotocamera. La funzione **Macro** è l'ideale per catturare soggetti molto vicini o testi.
- **Avvio ritardato**: consente di impostare un tempo predefinito prima di scattare automaticamente una foto o avviare la registrazione di un video.
- **Risoluzione**: consente di impostare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine, tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occupa più memoria.
- **Bilanciamento bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili all'intervallo di calore dell'esposizione di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Questo controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Si misura negli equivalenti fotocamera a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati a giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** consente di misurare la luce al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Visibilità all'aperto**: abilitate questa funzione in condizioni di luminosità all'aperto.
- **Contrasto auto**: consente di impostare sulla fotocamera il livello di contrasto automatico, evitandovi l'inserimento manuale.
- **Linee guida**: consente di visualizzare una griglia che vi supporti nella composizione dell'immagine quando inquadrate i soggetti.
- **Antivibrazione**: consente di attivare o disattivare l'antivibrazione. L'antivibrazione migliora la messa a fuoco durante scatti a mano libera.
- **Tag GPS**: consente di allegare alla foto un tag GPS contenente i dati di posizione geografica in cui la foto è stata scattata.

- Il segnale GPS è più debole se vi trovate tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate su Internet, per evitarlo disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Nome file contestuale**: consente di impostare la visualizzazione sulla fotocamera dei tag contestuali.
- **Salva come capovolto**: consente di invertire l'immagine per creare un'immagine a specchio della scena originale.
- **Qualità immagini**: consente di impostare il livello di qualità per le foto. Immagini di qualità superiore richiedono più spazio nella memoria.
- **Qualità video**: consente di impostare il livello di qualità per i video.
- **Memorizzazione**: consente di scegliere in quale memoria salvare le foto.
- **Ripristina**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate → **Modifica collegamenti**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela in uno spazio sulla parte sinistra del touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione software installata nel dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Quando da applicazioni come **E-mail**, salvate un'immagine, viene creata automaticamente la cartella di download. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot crea automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella, le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte in qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su un qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Visualizzazione di immagini con la funzione di movimento

Utilizzate la funzione di movimento per eseguire una funzione con un movimento particolare.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Movimento**, trascinate il cursore **Movimento** verso destra, quindi selezionate le funzioni spuntandole.

Per interrompere l'uso di una funzione di movimento, trascinate l'interruttore **Movimento** verso sinistra.

Per impostare la sensibilità di ogni funzione di movimento, toccate **Impostazioni di sensibilità**, selezionate una funzione, quindi utilizzate la barra di scorrimento regolabile.

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona sull'anteprima. Selezionate un video da visualizzare e toccate , in modo da avviare il **Lettore video**.

Modifica delle immagini

Mentre visualizzate un'immagine, toccate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Tag volti**: consente di visualizzare le informazioni dell'immagine.
- **Titolo contestuale**: consente di visualizzare i tag contestuali.
- **Nota foto**: consente di scrivere una nota sul retro dell'immagine. Toccate per modificare la nota.
- **Copia negli appunti**: consente di copiare negli appunti.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare in senso orario.

- **Ritaglia**: consente di ridimensionare la cornice arancione per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Modifica**: consente di avviare l'applicazione Editor di foto.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Condivisione foto amici**: consente di inviare l'immagine a una persona il cui volto è etichettato nell'immagine.
- **Stampa**: consente di stampare tramite una connessione Wi-Fio un cavo USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Ricerca dispositivi vicini**: consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.

Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini e trascinate verso .
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate .

Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini e toccate per inviarle ad altri.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

Impostazione come sfondo

Mentre visualizzate un'immagine, toccate → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla a un contatto.

Lettore video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.

Toccate **Lettore video** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.

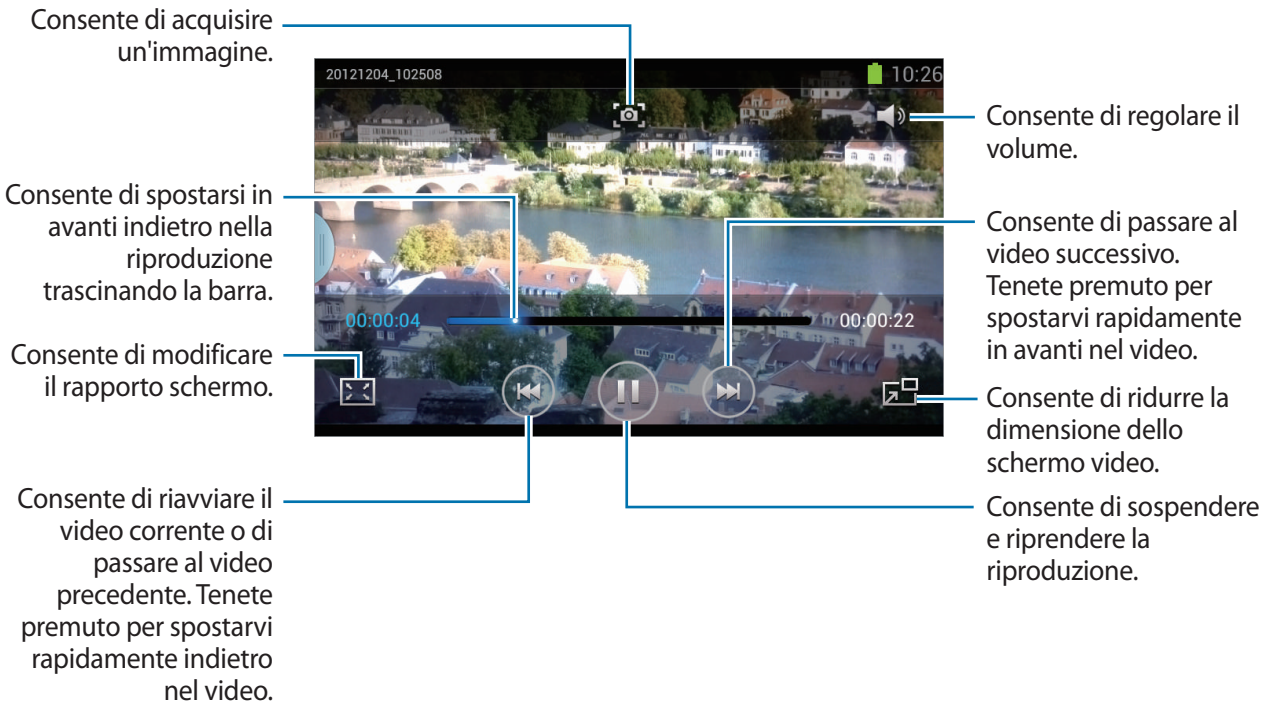
Consente di acquisire un'immagine.
Consente di spostarsi in avanti indietro nella riproduzione trascinando la barra.
Consente di modificare il rapporto schermo.
Consente di riavviare il video corrente o di passare al video precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel video.
20121204_102508
10:26
00:00:04
00:00:22
Consente di regolare il volume.
Consente di passare al video successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente in avanti nel video.
Consente di ridurre la dimensione dello schermo video.
Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Eliminazione di video

Toccate → **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione dei video

Toccate → **Condividi con**, selezionate i video spuntandoli, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare e caricare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato della ricerca per guardare un video.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

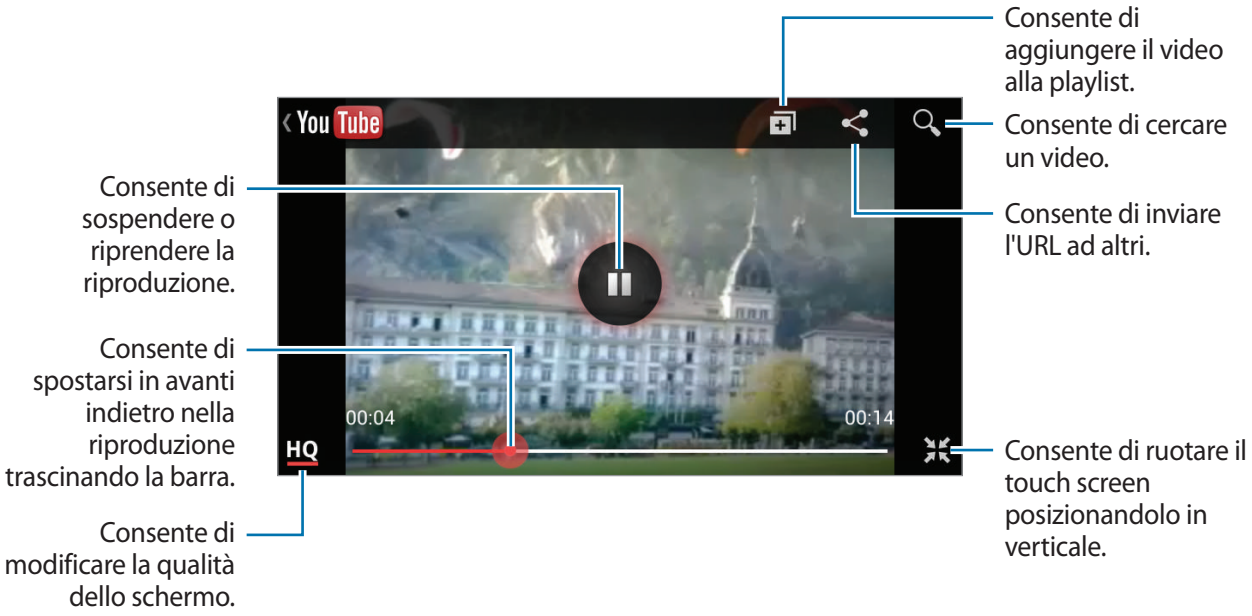
Consente di aggiungere il video alla playlist.
Consente di cercare un video.
Consente di inviare l'URL ad altri.
Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
Consente di spostarsi in avanti indietro nella riproduzione trascinando la barra.
Consente di modificare la qualità dello schermo.
Consente di ruotare il touch screen posizionandolo in verticale.
You Tube
00:04
00:14
HQ

Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Caricamento dei video

Selezionate il vostro account, toccate , selezionate un video, inserite le informazioni relative al video, quindi toccate .

Radio FM

Consente di ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare, affinché funga da antenna radio.

Toccate **Radio FM** nel menu Applicazioni.

Ascolto della Radio FM

Collegate l'auricolare al dispositivo prima di avviare la Radio FM.

La Radio FM ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili quando viene avviata per la prima volta.

Toccate per accendere la Radio FM. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate per tornare alla schermata della Radio FM.

Consente di registrare una canzone dalla Radio FM.
Consente di regolare il volume.
87.5
MHz
Consente di accedere ai servizi relativi alla stazione corrente.
Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
Consente di sintonizzare la frequenza.
Consente di cercare una stazione radio disponibile.
Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.

Ricerca delle stazioni radio

Toccate → **Scansione**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate per tornare alla schermata della Radio FM.

Aggiunta di stazioni all'elenco preferiti

Scorrete fino a una stazione radio, quindi toccate per aggiungere la stazione all'elenco preferiti.

Flipboard

Utilizzate questa applicazione per accedere alle riviste personalizzate.

Toccate **Flipboard** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per avviare Flipboard, muovete velocemente il dito sulla pagina iniziale, toccate **Fine**, selezionate gli argomenti per le notizie, quindi toccate **Fatto**.

Selezionate una copertina e, muovete velocemente il dito sulle pagine di Flipboard, quindi selezionate un articolo da leggere.

Mentre leggete un articolo, utilizzate le seguenti icone:

- : consente di passare alla pagina precedente.
- : consente di condividere l'articolo con altri.
- : consente di visualizzare i commenti di altre persone relativi all'articolo.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi da eseguire sul dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Installa**. Se l'applicazione ha un costo, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.

- Quando è disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

Disinstallazione delle applicazioni

Disinstallate le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate → **Le mie applicazioni**, selezionate l'applicazione da eliminare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **Disinstalla**.

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare specifiche applicazioni Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito *www.samsungapps.com*.

Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Se non è registrato un account Samsung, seguite le istruzioni visualizzate per crearne uno. Per completare il processo di registrazione, leggete i termini e le condizioni, quindi toccate **Accetta** per accettarle.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Richiedi**.

Quando è disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

S Suggest

Utilizzate questa applicazione per sfogliare e scaricare le ultime applicazioni consigliate da Samsung.

Toccate **S Suggest** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Game Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere ai giochi.

Toccate **Game Hub** nel menu Applicazioni.

Scorrete a sinistra o a destra e selezionate un gioco per scaricarlo da **Samsung Apps**.

Music Hub

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare canzoni.

Toccate **Music Hub** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate , quindi inserite una parola chiave da cercare. Selezionate un risultato della ricerca dall'elenco.

Per acquistare un album, selezionate un album, toccate → **Acquista album**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare la procedura di acquisto.

Play Books

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare file di libri.

Toccate **Play Books** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate il file di un libro scorrendo a sinistra e a destra. Mentre leggete il file di un libro, toccate per accedere alle opzioni aggiuntive.

Per acquistare file di libri, toccate .

Play Movies

Utilizzate questa applicazione per guardare, scaricare e noleggiare film o spettacoli televisivi.

Toccate **Play Movies** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria in cima al touch screen, quindi selezionate un film, programma televisivo o video da riprodurre o noleggiare.

Video Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere e acquistare video.

Toccate **Video Hub** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria, quindi selezionate un video.

Utilità

S Memo

Utilizzate questa applicazione per creare un promemoria utilizzando immagini e registrazioni vocali.

Toccate **S Memo** nel menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria

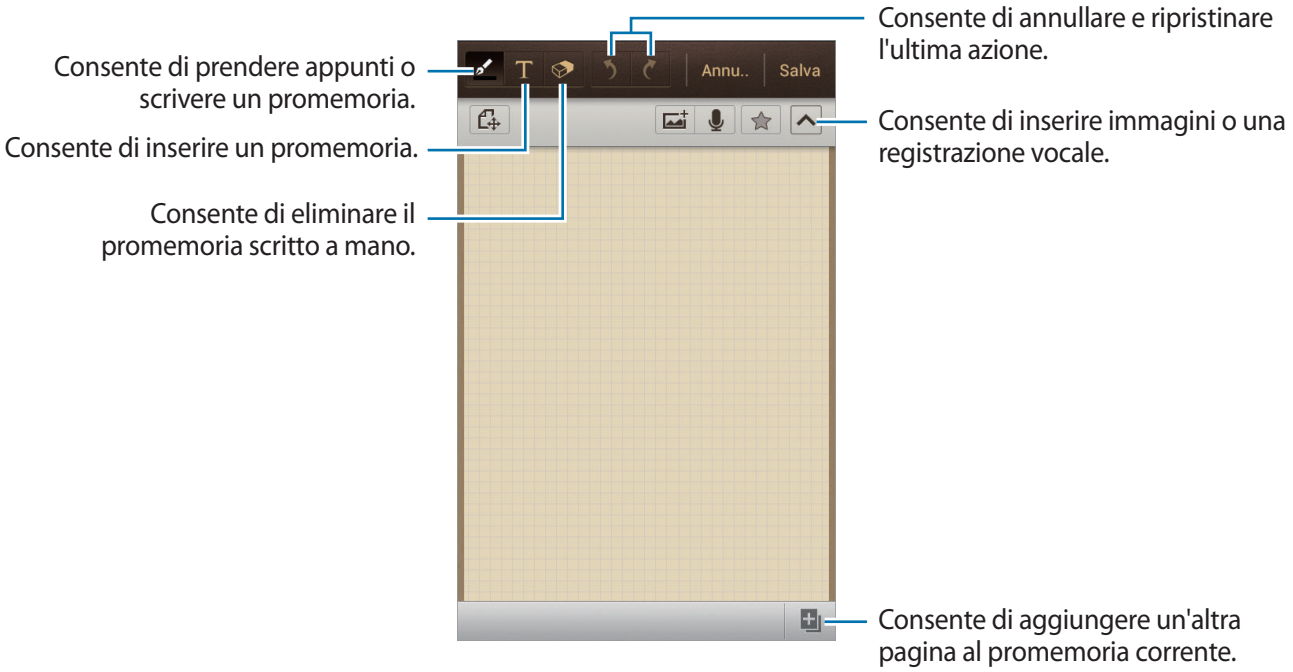
Consente di annullare e ripristinare l'ultima azione.
Consente di prendere appunti o scrivere un promemoria.
Consente di inserire immagini o una registrazione vocale.
Consente di inserire un promemoria.
Consente di eliminare il promemoria scritto a mano.
Annu..
Salva
Consente di aggiungere un'altra pagina al promemoria corrente.

Quando annotate qualcosa, toccate di nuovo per cambiare tipo di penna, spessore del tratto o colore della penna.

Quando cancellate il promemoria scritto a mano, toccate di nuovo per cambiare la dimensione della gomma o cancellare il promemoria.

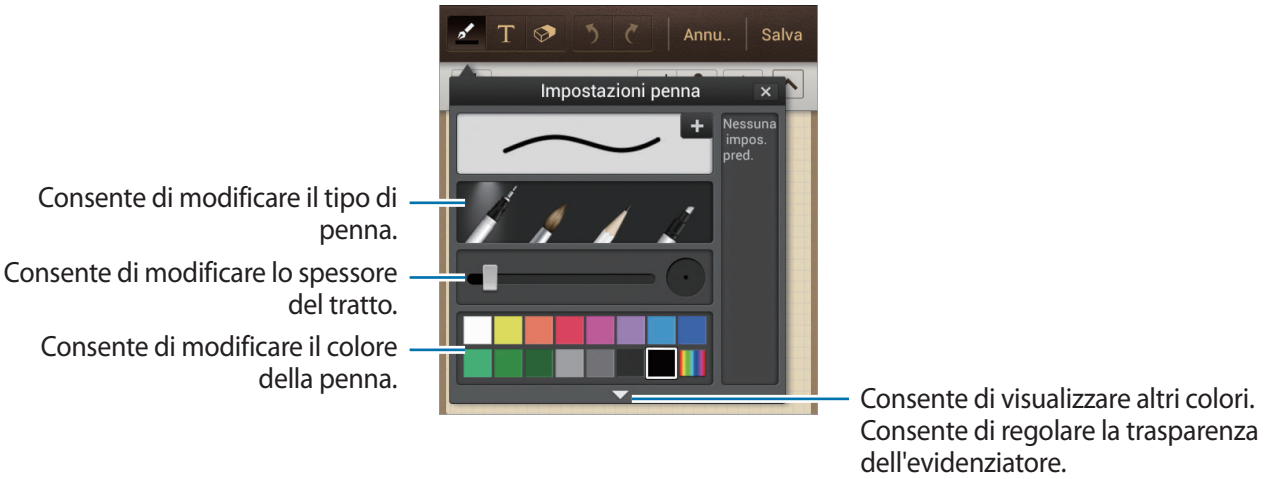
Annu..
Salva
Impostazioni penna
Nessuna impos. pred.
Consente di modificare il tipo di penna.
Consente di modificare lo spessore del tratto.
Consente di modificare il colore della penna.
Consente di visualizzare altri colori.
Consente di regolare la trasparenza dell'evidenziatore.

Per cambiare lo sfondo del foglio, toccate → **Modifica sfondo**.

Per aggiungere tag, toccate → **Aggiungi tag**.

Inserimento di immagini o registrazione vocale

Toccate per inserire immagini o una registrazione vocale.

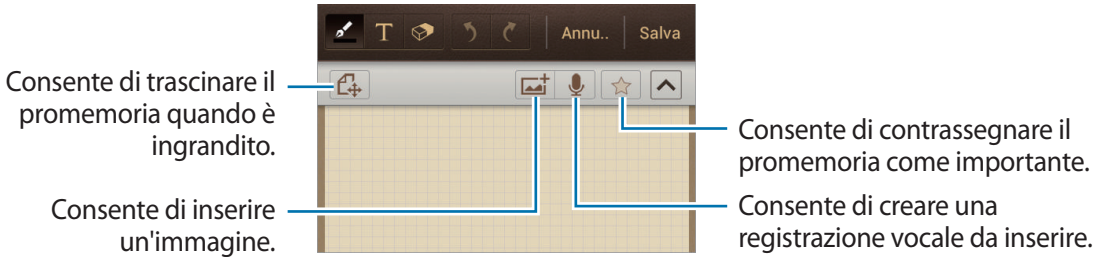
Annu..
Salva
Consente di trascinare il promemoria quando è ingrandito.
Consente di inserire un'immagine.
Consente di contrassegnare il promemoria come importante.
Consente di creare una registrazione vocale da inserire.

Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per cercare un promemoria, toccate → **Cerca**.

Per eliminare i promemoria, toccate → **Elimina**.

Per ordinare i promemoria per data, titolo, testo o altro, toccate → **Ordina per**.

Per cambiare la modalità di visualizzazione, toccate → **Visualizza elenco**.

Per creare un promemoria importando un file, toccate → **Importa S Memo**.

Per sincronizzare i promemoria con Google Docs o Evernote, toccate → **Sincronizza**.

Per creare una cartella, toccate → **Crea cartella**.

Per spostare i promemoria in un'altra cartella, toccate → **Sposta**.

Per copiare i promemoria, toccate → **Copia**.

Per modificare le impostazioni di S Memo, toccate → **Impostazioni**.

Per visualizzare l'esercitazione per S Memo, toccate → **Esercitazione**.

Visualizzazione di un promemoria

Toccate la miniatura del promemoria per aprirlo.

Per inviare il promemoria ad altri, toccate → **Condividi con**.

Per salvare il promemoria come file immagine o PDF, toccate → **Esporta**.

Per salvare il promemoria come un evento, toccate → **Crea evento**.

Per impostare il promemoria come widget o sfondo della schermata Home, toccate → **Imposta come**.

Per stampare il promemoria tramite connessione USB o Wi-Fi, toccate → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Per modificare il promemoria, toccate il touch screen.

Per riprodurre la registrazione vocale, toccate , quindi toccate .

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Quick add**: consente di creare un evento o attività da un promemoria. Questa funzione è disponibile solo per le versioni software inglesi e coreane.
- **Aggiungi evento**: consente di inserire un evento con una impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività**: consente di inserire un'attività con una impostazione di priorità opzionale.

Per aggiungere un evento o attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla e toccatela di nuovo.

Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Mod. dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si ripete, quando ha un preavviso o dove si svolge.

Allegate una mappa che mostra il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

Allegate un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Google** sotto **Account**, seelzionate l'account Google, quindi spuntate **Sincronizza Agenda**. Per sincronizzare manualmente per aggiornare, nel menu Applicazioni, toccate **Calendario** → → **Sincronizzazione**.

Per visualizzare l'evento o le attività sincronizzate, toccate → **Impostazioni** → **Calendari**, selezionate l'account Google, quindi toccate **Fatto**.

Modifica del tipo di calendario

Toccate , quindi selezionate uno dei diversi tipi di calendario compreso anno, mese, settimana e altro. Per cambiare il tipo di calendario allontanate due dita. Ad esempio, avvicinate le dita per passare dal calendario mensile a quello annuale, allontanate le dita per tornare dal calendario annuale a quello mensile.

Ricerca di eventi

Toccate → **Cerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi odierni, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

Eliminazione di eventi

Selezionate una data o un evento, quindi toccate → **Elimina**.

Condivisione di eventi

Selezionate un evento, toccate → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Orologio

Utilizzate questa applicazione per impostare le sveglie, controllare l'ora in ogni luogo del mondo, misurare la durata di un evento, impostare un timer e tanto altro.

Toccate **Orologio** nel menu Applicazioni.

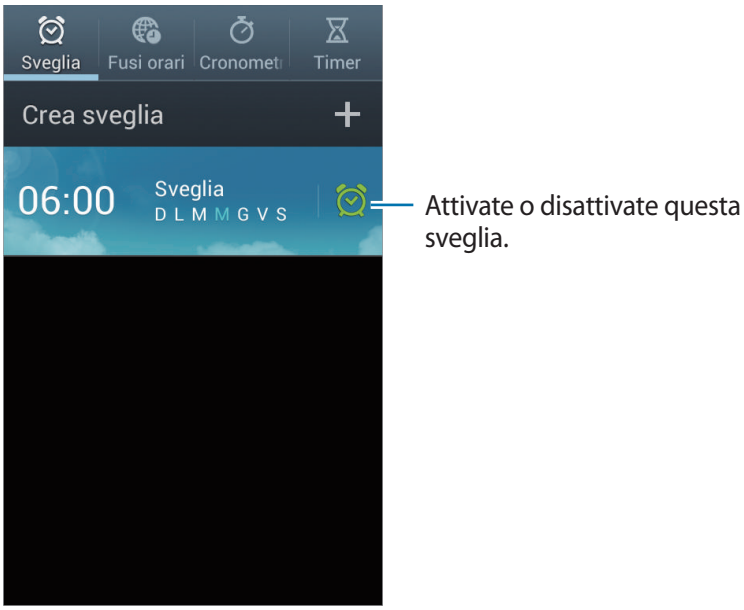

Sveglia

Impostazione delle sveglie

Toccate **Crea sveglia**, impostate l'ora di disattivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui ripetere la sveglia, quindi toccate **Salva**.

- **Sospendi**: consente di impostare quante volte la sveglia debba ripetersi dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart**: consente di sveglia che si attiva a basso volume alcuni minuti prima dell'ora preimpostata, per poi aumentare gradualmente d'intensità.

Interruzione delle sveglie

Trascinate fuori dal cerchio grande per interrompere una sveglia. Trascinate fuori dal cerchio grande per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Creazione dei fusi orari

Toccate **Aggiungi città**, quindi inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un orologio, quindi toccate **Ora legale**.

Eliminazione dei fusi orari

Toccate → **Elimina**, selezionate i fusi orari, quindi toccate **Elimina**.

Cronometro

Toccate **Avvia** per cronometrare un evento. Toccate **Giro** per registrare i tempi parziali.

Toccate **Ripristina** per cancellare i tempi parziali registrati.

Timer

Impostate la durata, quindi toccate **Avvia**.

Trascinate ✕ fuori dal cerchio grande quando il timer si spegne.

Orologio scrivania

Toccate per la visualizzazione a schermo intero.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatr.** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** è disattivato, toccate → **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate per nascondere la tastiera.

Per impostare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

Per cancellare la dimensione del carattere, toccate → **Dimensioni testo**.

Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salvate i file su Dropbox, il dispositivo si sincronizza automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Dropbox.

Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando avviate Dropbox per la prima volta, toccate **Inizio** per attivarlo. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per caricare file su Dropbox, toccate → → **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**.

Per aprire un file su Dropbox, toccate , quindi selezionate un file. Mentre visualizzate il file, toccate **Preferito** per aggiungerlo all'elenco preferiti.

Per aprire i file preferiti, toccate .

Registratore vocale

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

Toccate **Registratore vocale** nel menu Applicazioni.

Registrazione di promemoria vocali

Toccate per avviare la registrazione. Parlate al microfono sulla parte inferiore del dispositivo. Toccate per sospendere la registrazione. Toccate per interrompere la registrazione.

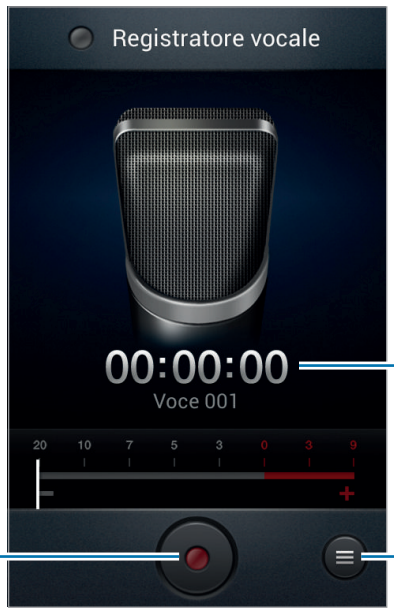
Registratore vocale
00:00:00
Voce 001
20 10 7 5 3 0 3 9
Tempo di registrazione trascorso
Consente di avviare la registrazione.
Consente di visualizzare l'elenco dei promemoria vocali.

Riproduzione di promemoria vocali

Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

- x1.0 : consente di regolare la velocità di riproduzione.
- : consente di tagliare il promemoria vocale.
- : consente di regolare il volume trascinando la barra del volume in alto o in basso.
- : consente di interrompere la riproduzione.
- : consente di sospendere la riproduzione.

Per inviare un promemoria vocale ad altri, toccate → **Condividi con**, selezionate un promemoria vocale, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Gestione dei promemoria vocali

Nell'elenco dei promemoria vocali, toccate e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Condividi con**: consente di selezionare i promemoria vocali da inviare e di selezionare un metodo di condivisione.
- **Elimina**: consente di selezionare i promemoria vocali da eliminare.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.
- **Fine**: consente di chiudere il registratore vocale.

S Voice

Utilizzate questa applicazione per impartire comandi vocali al dispositivo per comporre un numero, inviare un messaggio, scrivere un promemoria e altro.

Toccate **S Voice** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:

- Apri musica
- Avvia calcolatrice
- Chiama cellulare Luciano (ad esempio)
- Componi numero lavoro Luciano (ad esempio)
- Controlla programma

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Google

Utilizzate questa applicazione per effettuare ricerche su Internet.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.

Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave tra quelle suggerite.

Se le applicazioni non danno risultati, il browser Web compare e visualizza i risultati della ricerca.

Elementi di ricerca

Per selezionare le applicazioni per la ricerca, toccate → **Impostazioni** → **Ricerca sul telefono**, quindi selezionate gli elementi da ricercare.

Google Now

Avviate la ricerca Google per visualizzare le schede di Google Now che mostrano il meteo corrente, informazioni sui trasporti pubblici, il vostro prossimo appuntamento e altro, quando ne avete bisogno.

Effettuate l'accesso a Google Now quando aprite la ricerca Google per la prima volta. Per modificare le impostazioni di Google Now, toccate → **Impostazioni** → **Google Now**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare pagine Web con la voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sul touch screen. Selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, comprese immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Selezionate una categoria, quindi selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella superiore, toccate . Per tornare alla schermata principale, toccate .

In una cartella, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tutto**: consente di selezionare tutti i file per applicare loro la stessa opzione in un'unica volta.
- **Crea cartella**: consente di creare una cartella.
- **Cerca**: consente di cercare i file.
- **Mostra per**: consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per**: consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni di gestione dei file.

Download

Utilizzate questa applicazione per verificare quali file vengono scaricati tramite le applicazioni.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per visualizzare i file scaricati da Internet, toccate **Download da Internet**, altrimenti, toccate **Altri download** per visualizzare i file scaricati da altre applicazioni, come **E-mail**.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Navigazione e Luoghi

Mappe

Utilizzate questa applicazione per cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca di località

Toccate , inserite un indirizzo, quindi toccate . Selezionate una località per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per cercare luoghi vicini, toccate .

Trovata la località, toccate e utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Cancella risultati**: consente di cancellare la mappa.
- **Rendi disponibile offline**: consente di salvare la mappa di un'area specifica per visualizzarla offline.
- **Indicazioni**: consente di ottenere informazioni per la località trovata.
- **Livelli**: consente di sovrapporre più layer, comprese immagini satellitari, informazioni sul traffico e altro.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della mappa.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo della mappa.

Per visualizzare la posizione corrente, toccate .

Indicazioni per una destinazione

1 Toccate .

2 Toccate , quindi selezionate un metodo per inserire il luogo di partenza e di arrivo:

- **La mia posizione corrente**: consente di utilizzare la posizione corrente per il luogo di partenza.
- **Contatti**: consente di selezionare dall'elenco dei contatti.
- **Punto sulla mappa**: consente di puntare toccando sulla mappa.
- **I miei luoghi**: consente di selezionare dall'elenco dei luoghi preferiti.

3 Selezionate un metodo di viaggio, come guida, trasporto pubblico o a piedi, quindi toccate **INDICAZIONI STRADALI**.

4 Selezionate una delle strade che compaiono, quindi toccate **VISTA MAPPA** per visualizzare i dettagli.

Local

Utilizzate questa applicazione per cercare ristoranti vicini, banche, fermate dell'autobus e altro.

Toccate **Local** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria per il luogo, quindi selezionate un luogo dall'elenco dei risultati di ricerca.

- **Mappa**: consente di puntare il luogo sulla mappa.
- **Indicazioni**: fornisce le indicazioni stradali necessarie per raggiungere l'indirizzo selezionato.
- **Chiama**: consente di chiamare il numero di telefono dell'attività commerciale selezionata.

Per aggiungere una categoria per il luogo, toccate → **Aggiungi una ricerca** sull'elenco categorie, inserite una parola chiave da cercare nel campo testo.

Navigatore

Utilizzate questa applicazione per cercare le indicazioni di una destinazione.

Toccate **Navigatore** nel menu Applicazioni.

- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Dovete prestare sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida. Quando guidate, seguite tutte le avvertenze e le regole di sicurezza.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Specificate la destinazione utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Pronunciate l'indirizzo di destinazione.
- Inserite l'indirizzo di destinazione.
- Selezionate l'indirizzo di destinazione dall'elenco contatti.
- Selezionate la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

Trovata la strada, seguite le istruzioni visualizzate per raggiungere la destinazione.

Impostazioni

Info sulle impostazioni

Utlizzate questo menu per configurare il dispositivo impostando opzioni, relative ad applicazioni, oppure aggiungendo uno o più account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

Wi-Fi

Attivate il Wi-Fi per connettervi a una rete Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, toccate .

- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente di connettersi a una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente di connettersi a una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

Wi-Fi in modalità standby

Sulla schermata Impostazioni, toccate **Wi-Fi** → → **Avanzate** → **Attivo in modalità attesa**.

Quando impostate la modalità risparmio energetico, il dispositivo spegne automaticamente la connessione alla rete Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo utilizza automaticamente la connessione dati di rete mobile, se precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento di dati. Per evitare questo tipo di inconveniente, impostate questa opzione su **Sempre**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo può rilevare le reti Wi-Fi e visualizzare un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Sulla schermata Impostazioni, toccate **Wi-Fi** → → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Utilizzo dei dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzate le impostazioni per la limitazione.

- **Connessione dati**: consente di attivare la connessione dati di rete mobile.
- **Limite utilizzo dati**: consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.
- **Ciclo utilizzo dei dati**: consente di di impostare un periodo di tempo in cui abilitare l'utilizzo del traffico dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Limita i dati in background**: consente di disattivare la sincronizzazione in sottofondo mentre utilizzate una connessione dati di rete mobile.
- **Sincronizzazione automatica dati**: consente di sincronizzare automaticamente contatti, calendario, e-mail, preferiti e le immagini dei social network.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi**: consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi**: consente di cercare e utilizzare la rete mobile di un altro dispositivo mobile.

Altre impostazioni

Personalizzate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

Modalità offline

Disattiva la connessione Wi-Fi del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto servizi che non richiedano l'accesso ad una rete.

Reti mobili

- **Connessione dati**: consente di utilizzare il passaggio delle reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati**: consente di collegare il dispositivo ad un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili**: consente di configurare i profili di connessione di rete.
- **Usa solo reti 2G**: consente la connessione solo a reti GPRS o EDGE.
- **Operatori di rete**: consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile con un computer o altri dispositivi abilitati tramite la rete Wi-Fi.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Se collegato a un computer, il dispositivo viene usato come modem wireless per il computer.
- **Tethering Bluetooth**: consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite Bluetooth.
- **Guida**: consente di conoscere più informazioni su USB, Wi-Fi e tethering Bluetooth.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

Connetti altri dispositivi

- **Condivisione di file**: consente di attivare la condivisione multimediale per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali sul vostro dispositivo.
- **Contenuti condivisi**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Nome dispositivo**: consente di inserire un nome server per il dispositivo.
- **Elenco dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Elenco dispositivi non consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i file multimediali.
- **Caricamento da altri dispositivi**: consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

Kies con Wi-Fi

Effettuate la connessione del dispositivo a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

Schermata Home

Selezionate una modalità per la schermata Home (Modalità di base o facile).

Modalità di blocco

Consente di selezionare le notifiche da bloccare o di impostare le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

Gestione scheda SIM

Attivate la vostra scheda SIM o USIM e personalizzate le impostazioni relative alla scheda SIM.

- **Ricevi chiamate in arrivo**: consente di autorizzare le chiamate in arrivo dalla rete GPRS durante l'utilizzo dei servizi dati.
- **Rete servizio dati**: consente di selezionare una scheda SIM o USIM per il servizio dati.
- **Dual SIM sempre attiva**: consente di autorizzare le chiamate in arrivo dall'altra scheda SIM o USIM durante una chiamata.

Suono

Modificate le impostazioni di suono del dispositivo.

- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per le suonerie e le notifiche di sistema.
- **Suoneria**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Vibrazione dispositivo**: consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Toni**: consente di emettere suoni alla pressione della tastiera.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suono blocco schermo**: consente di impostare il suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

- **Sfondo**:
  - **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo sia per la schermata Home che per quella di blocco.
- **Multischermo**: consente di utilizzare la funzione Multischermo.
- **Pagina di supporto**: consente di aprire pagine contestuali in base alle vostre azioni.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica**: consente di ruotare automaticamente il contenuto quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.

- **Standby intelligente**: consente di evitare lo spegnimento della retroilluminazione mentre guardate lo schermo.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo dello schermo.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Durata illuminazione tasti**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Visualizza % batteria**: consente di visualizzare la batteria rimanente.
- **Regolaz. auto tono**: consente di risparmiare energia regolando la luminosità dello schermo.

Memoria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo, alla scheda di memoria, oppure di formattare una scheda di memoria.

La formattazione di una scheda di memoria cancella in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

Risparmio energetico

Consente di attivare la modalità risparmio energetico e di modificare le impostazioni per detta modalità.

- **CPU**: consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Schermo**: consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Informazioni sulla modalità Risparmio energetico**: consente di scoprire come ridurre il consumo di batteria.

Batteria

Consente di visualizzare la quantità di energia consumata dal dispositivo.

Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestite le applicazioni sul dispositivo.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni del sensore GPS.

- **Usa reti senza fili**: consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile e Wi-Fi per ridurre il tempo di verifica della posizione GPS.
- **Usa satelliti GPS**: consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la posizione corrente.
- **Posizione e ricerca Google**: consente di utilizzare la vostra posizione corrente per la ricerca Google e altri servizi Google.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni della schermata di blocco del dispositivo.

- **Blocco schermo**: consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo**: consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco. Queste impostazioni vengono applicate quando impostate le opzioni di blocco con passaggio della mano.
  - **Collegamenti**: consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Visualizzatore info**: consente di visualizzare notizie o informazioni memorizzate sulla schermata di blocco.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Orologio**: consente di visualizzare l'orologio sulla schermata di blocco.
- **Orologio doppio**: consente di visualizzare un doppio orologio sul touch screen bloccato.
- **Meteo**: consente di impostare la visualizzazione delle informazioni meteo sulla schermata di blocco.
- **Effetto increspatura**: consente di visualizzare ed interagire con l'effetto increspatura sulla schermata di blocco.
- **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sul touch screen bloccato.
- **Sblocco fotocamera**: consente di avviare la fotocamera tenendo premuto il touch screen e ruotando il dispositivo sulla schermata di blocco.
- **Riattivazione in blocco schermo**: consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione sulla schermata di blocco.
- **Imposta sblocco vocale**: consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.

- **Info proprietario**: consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate sul touch screen bloccato.

Sicurezza

Consente di modificare le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché il criptaggio dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**:
  - **Crittografa**: consente di crittografare i file quando li salvate su una scheda di memoria.
  - **Crittografia totale**: consente di impostare il criptaggio di tutti i file della scheda di memoria.
  - **Escludi file multimediali**: consente di impostare la crittografia di tutti i file della scheda di memoria, tranne quelli multimediali.

Se ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo non legge i file criptati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare tramite Internet il dispositivo smarrito o rubato. Per utilizzare questa funzione, dovete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **Registrazione account**: consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili**: consente di impostare la raccolta dati di posizione e di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, sia tramite rete Wi-Fi, che tramite rete mobile.
- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Find my mobile che aiuta a trovare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.
- **Trova pagina web**: consente di accedere al sito Web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web di SamsungDive.

La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore, il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopra indicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.

- **Rendi visibili le password**: per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante l'inserimento.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non la scegliete, consente di scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per la lingua e per l'inserimento del testo.

Lingua

Impostate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue**: consente di selezionare le lingue di inserimento per l'inserimento di testo.
- **Blocca parole offensive**: consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .

- **Tipi tastiera verticale**: consente di modificare il layout della tastiera.
- **Lingua**: consente di selezionare le lingue per l'inserimento di testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione testo per suggerire le parole che state inserendo. Potete personalizzare le impostazioni di previsione. Inoltre, potete personalizzare le impostazioni per la previsione delle parole.
- **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera**: consente di attivare o disattivare la funzione di scorrimento tastiera per la modalità di inserimento testo. Cambiate modalità di inserimento scorrendo a destra o a sinistra sulla tastiera.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Scrittura a mano**: consente di attivare la modalità di scrittura a mano e di personalizzare le impostazioni per la modalità di scrittura a mano, come tempo di riconoscimento, spessore o colore del tratto.
- **Inserimento vocale**: consente di attivare la funzione di inserimento vocale per inserire il testo con la voce.
- **Maiuscole auto**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.
- **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere selezionato.
- **Suono tocco tasto**: consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate un tasto.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Riconoscimento vocale

Selezionate un servizio di riconoscimento vocale.

Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Apri con il tasto Home**: consente di avviare **S Voice** premendo due volte il tasto Home.
- **Utilizza dati posizione**: consente di utilizzare le informazioni di posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni di guida relative a **S Voice**.
- **Informazioni**: consente di visualizzare le informazioni sulla versione.
- **Avvio autom. altoparlante**: consente di impostare l'accensione automatica del vivavoce quando effettuate una chiamata con **S Voice**.
- **Mostra corpo del messaggio**: consente di visualizzare il testo di un nuovo messaggio ricevuto in modalità Alla guida.
- **Comando sveglia**: consente di avviare il riconoscimento vocale pronunciando un comando di riattivazione quando utilizzate **S Voice**.
- **Riattivazione in blocco schermo**: consente di impostare il riconoscimento dei comandi per controllare il dispositivo quando il touch screen è bloccato.
- **Imposta comando sveglia**: consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.
- **Visualizza eventi persi**: consente di controllare chiamate perse, messaggi o eventi quando è in esecuzione **S Voice** premendo il tasto dell'auricolare.
- **Indirizzo di casa**: consente di inserire il vostro indirizzo di casa per utilizzare le informazioni di posizione con la funzione comandi vocali.
- **Accedi a Facebook**: consente di inserire le informazioni dell'account Facebook con la voce.
- **Accedi a Twitter**: consente di inserire le informazioni dell'account Twitter con la voce.

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Uscita vocale**: consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida**: consente di impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella Modalità alla guida.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o con la memoria cloud Dropbox.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni per gestire impostazioni e dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati relativi a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Movimento

Attivate la funzione di movimento e modificate le impostazioni per il riconoscimento del movimento.

- **Chiamata diretta**: consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre visualizzate i dettagli di una chiamata, di un messaggio o di un contatto.
- **Notifica intelligente**: consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.
- **Doppio tocco per tornare all'inizio**: consente di spostarvi in cima a un elenco di contatti o e-mail quando toccate due volte il dispositivo.
- **Inclina per ingrandire**: consente di aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate le immagini in **Galleria** o navigate tra le pagine Web, tenendo premuti due punti e inclinando il dispositivo in avanti e indietro.
- **Panoramica per spostare icona**: consente di spostare un elemento su un'altra pagina quando tenete premuto l'elemento e inclinate il dispositivo verso destra o verso sinistra.
- **Panoramica per sfogliare le immagini**: consente, ad immagine ingrandita, di spostarsi sull'immagine muovendo il dispositivo in qualsiasi direzione.
- **Scuoti per aggiornare**: consente di cercare dispositivi Bluetooth scuotendo il dispositivo.
- **Capovolgi per disattivare il suono**: consente di disattivare l'audio di chiamate in entrata, sveglie, musica e della Radio FM posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Impostazioni di sensibilità**: consente di regolare la velocità di reazione per ogni movimento.
- **Informazioni sui movimenti**: consente di visualizzare come eseguire i movimenti.
- **Acquisisci con trascinamento palmo**: consente di acquisire un'immagine del touch screen quando passate il lato della mano a destra o a sinistra del touch screen.
- **Disattiva il suono con il palmo**: consente di sospendere la riproduzione multimediale o di disattivare la Radio FM quando toccate il touch screen con il palmo della mano.
- **Informazioni sui movimenti della mano**: consente di visualizzare l'esercitazione per i movimenti di controllo con la mano.

Accessori

Modificate le impostazioni accessorie.

- **Suoni docking station**: consente di riprodurre un suono quando il dispositivo è connesso o viene rimosso da una docking station per auto o da scrivania.
- **Modalità di uscita audio**: consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo è connesso a una docking station per auto o da scrivania.
- **Schermata scrivania**: consente di visualizzare l'orologio da scrivania quando il dispositivo è connesso a una docking station per auto o da scrivania.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di ora e data sul dispositivo.

Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Data e ora automatici**: consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data.
- **Impostazioni ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate tra i fusi.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica**: consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia le password**: consente di leggere ad alta voce le password che inserite con Talkback.
- **Risposta/Fine chiamata**:
  - **Il tasto Home consente di rispondere alle chiamate**: consente di rispondere a una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Termina chiamata**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto di Accensione o spegnimento
- **Collegam. accessibilità**: consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** sul menu di scelta rapida che appare quando tenete premuto il tasto di Accensione o spegnimento.
- **TalkBack**: consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Colori negativi**: consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Sintesi vocale**:
  - **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
  - **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
  - **Modalità alla guida**: consente di impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella Modalità alla guida.

- **Migliora accessibilità Web**: consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Bilanciamento del suono**: consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzate entrambi gli auricolari.
- **Audio mono**: consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto**: consente di impostare l'intervallo di riconoscimento per tenere premuto il touch screen.

Opzioni sviluppatore

Modificate le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Password backup su desktop**: consente di impostare una password per proteggere il backup dei dati.
- **Resta attivo**: consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD**: consente di richiedere una conferma quando si leggono i dati da una scheda di memoria.
- **Debug USB**: consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e di posizioni simulate a un servizio di Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug**: consente di selezionare le applicazioni per il debug e di evitare errori quando sospendete il debug.
- **Attendi debugger**: consente di evitare che l'applicazione selezionata venga caricata finché è pronto il debugger.
- **Mostra tocchi**: consente di visualizzare il puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra posizione puntatore**: consente di visualizzare le coordinate e le tracce del puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra limiti layout**: consente di mostrare i limiti.
- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU**: consente di illuminare le aree del touch screen aggiornate con la GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo**: consente di illuminare le parti del touch screen quando questo viene toccato.
- **Animazione di ridimensionamento finestra**: consente di selezionare la velocità di apertura e di chiusura delle finestre di pop-up.

- **Ridimensionamento animazione finestra**: consente di selezionare la velocità di passaggio da una schermata all'altra.
- **Ridimensionamento durata Animator**: consente di selezionare per quanto tempo visualizzare le finestre di pop-up.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware**: consente di nascondere gli strati hardware sovrapposti.
- **Forza rendering GPU**: consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la resa grafica.
- **Strict Mode**: consente di impostare l'illuminazione del touch screen quando le applicazioni svolgono operazioni lunghe.
- **Mostra utilizzo CPU**: consente di mostrare un elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU**: consente di controllare l'orario del tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce**: consente di acquisire le tracce della perfomance di un'applicazione e del sistema.
- **Non mantenere attività**: consente di terminare un'applicazione attiva quando ne aprite una nuova.
- **Limita processi in background**: consente di limitare il numero dei processi che è possibile eseguire in background.
- **Mostra tutte le ANR**: consente di impostare il dispositivo per avvisarvi delle applicazioni di background che non rispondono.

Info sul dispositivo

Consente di accedere alle informazioni del dispositivo ed aggiornare il software se possibile.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, vi viene richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu Blocco scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

Se il dispositivo è dotato di touch screen e questo non risponde correttamente, provate le seguenti soluzioni:

- Rimuovete eventuali coperture protettive dal touch screen. Le coperture protettive potrebbero impedire al dispositivo di riconoscere i comandi e non sono raccomandate per i dispositivi con touch screen.
- Assicuratevi che quando toccate il touch screen le vostre mani siano pulite e asciutte.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portatelo al centro assistenza Samsung di zona.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o non risponde, potrebbe essere necessario chiudere i programmi e riavviare il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto di Accensione o spegnimento per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la connessione alla rete potrebbe cadere. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Impossibile effettuare una chiamata

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.

Impossibile ricevere una chiamata

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

La qualità audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Quando si compongono numeri dalla rubrica, la chiamata non viene effettuata

- Assicuratevi che il numero registrato nella rubrica sia corretto.
- Se necessario, inserite nuovamente il numero e salvate.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il dispositivo emette un suono e l'icona della batteria è vuota

La batteria è vuota. Ricaricate o riposizionate la batteria per continuare a utilizzare il dispositivo.

La batteria non viene caricata correttamente o il dispositivo si spegne

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non viene caricata più completamente, smaltitela correttamente e sostituitela con una nuova (attenetevi alle disposizioni locali per le istruzioni su un corretto smaltimento).

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe essere caldo al tatto. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando si avvia la fotocamera compaiono messaggi di errore

Il dispositivo Samsung deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando si avvia la Radio FM compaiono messaggi di errore

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come antenna. Senza un auricolare collegato, la Radio FM non può ricevere le stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, per prima cosa assicuratevi che l'auricolare sia collegato correttamente. Successivamente, effettuate una ricerca delle stazioni radio e memorizzate quelle disponibili.

Se, dopo aver eseguito questa procedura, è comunque impossibile utilizzare la Radio FM, provate ad accedere alla stazione radio desiderata con un altro ricevitore radio. Se riuscite a ricevere la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo ha bisogno di riparazione. Contattate un centro assistenza Samsung.

All'apertura di un file musicale compaiono messaggi di errore

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore all'apertura di un file musicale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Se necessario, assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello a cui volete collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

www.samsung.com Italian. 03/2013. Rev. 1.0